



# PREP'LINE 850

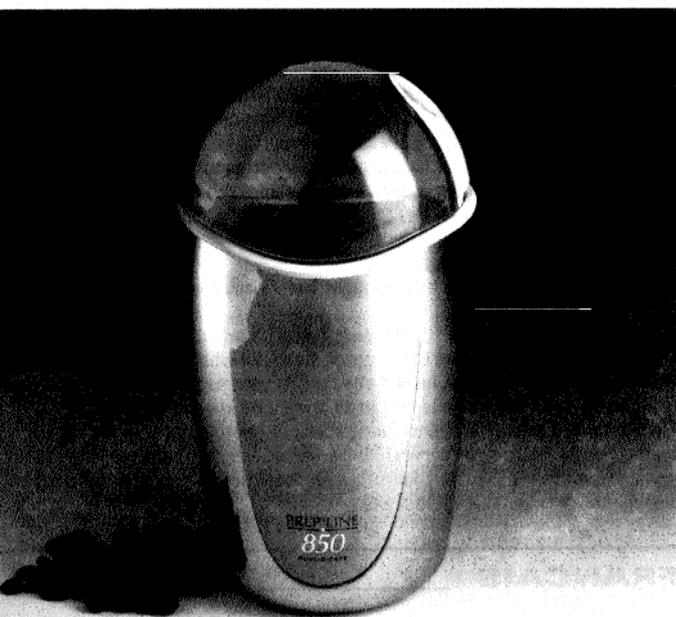

S.A. SEB 21261 SELONGEY CEDEX, R.C. DIJON B 302 412 226  
RÉF. 747770, 1<sup>ère</sup> ÉDITION JUIN 97

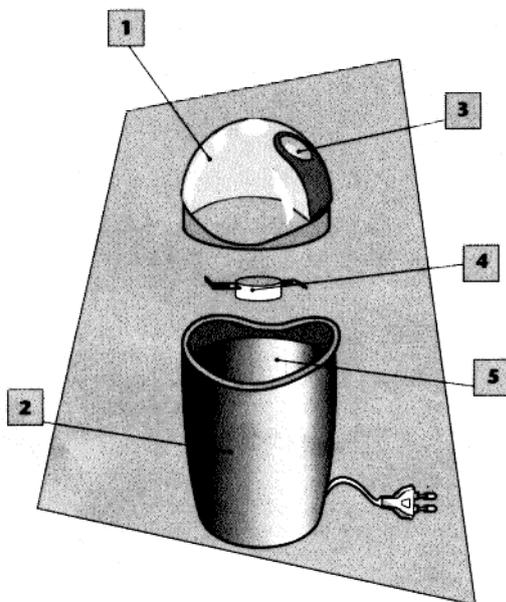

## DEUTSCH

- 1 - Schutzabdeckung
- 2 - Motorblock
- 3 - Ein-/Ausschalter
- 4 - Messer
- 5 - Metallbehälter

### GEBRAUCH:

#### Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie den Metallbehälter, das Messer und die Schutzabdeckung mit einem trockenen Staubtuch. Das Gerät muß ausgesteckt sein.

1 - Entfernen Sie die Schutzabdeckung und füllen Sie die Kaffeebohnen in den Metallbehälter ein (maximale Füllmenge: 85g). Der Zerkleinerer ist abnehmbar, vergewissern Sie sich, daß er in der richtigen Position ist, bevor Sie die Kaffeebohnen einfüllen.

2 - Setzen Sie die Schutzabdeckung auf.

3 - Schließen Sie das Gerät an.

4 - Halten Sie die Schutzabdeckung mit einer Hand fest und drücken mit der anderen den Einschalter, um die Kaffeebohnen je nach Belieben zu mahlen.

**Entnehmen Sie die Schutzabdeckung erst nach Stillstand des Messers.**

5 - Die Dauer des Mahlens steht im Verhältnis zur gewünschten Feinheit des Kaffeepulvers.

10 Sekunden	Grob gemahlen
20 - 30 Sekunden	Mittel gemahlen
40 - 60 Sekunden	Fein gemahle

6 - Sobald der Zerkleinerer aufgehört hat sich zu drehen, ziehen Sie den Netzstecker.

Nehmen Sie die Schutzabdeckung ab und entnehmen Sie den gemahlene Kaffee.

### REINIGUNG:

Es wird empfohlen, die gesamte Menge des gemahlene Kaffees zu entnehmen, um bei jedem neuen Mahlvorgang das volle Aroma zu erhalten.

1 - Ziehen Sie den Netzstecker.

2 - Entfernen Sie die Schutzabdeckung, spülen Sie diese unter fließendem Wasser aus und trocknen Sie sie anschließend sorgfältig ab. **Die Schutzabdeckung ist nicht spülmaschinengeeignet.**

3 - Entfernen Sie das Messer, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen. Reinigen und trocknen Sie es sorgfältig ab.

4 - Reinigen Sie den Metallbehälter mit einem feuchten Schwamm.

### SICHERHEITSHINWEISE:

- Zu Ihrer Sicherheit entspricht das Gerät den gültigen technischen Vorschriften und Normen bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit.
- Das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufstellen.
- Das Gerät auf einer stabilen und trockenen Unterlage verwenden.
- Das Gerät auf keinen Fall ins Wasser tauchen!
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Funktionsstörungen, nach dem Gebrauch und vor jeder Reinigung oder Pflege heraus.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn:
  - das Gerät, das Messer oder das Anschlußkabel beschädigt sind.
  - das Gerät heruntergefallen ist und sichtbare Schäden oder Funktionsstörungen aufweist. In diesem Fall soll das Gerät in das nächstgelegene Service-Center geschickt werden, da für jede Reparatur Spezialwerkzeuge erforderlich sind.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt. Bei gewerblicher, zweckentfremdeter oder der Gebrauchsanweisung zuwiderlaufender benutzung übernimmt der Hersteller keine Haftung und die Garantieansprüche erlöschen.