

BRAUN

2540
2560

Type 5596

Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie
Kundendienst




Braun 2000

Braun Infoline in Deutschland:

Leistungsfähiger Service ist Teil unserer Qualitätspolitik. Bei Fragen oder Anregungen rufen Sie bitte in Deutschland zum Ortstarif die Braun Infoline an: 01 80 - 2 34 92 37.

internet:

<http://www.braun.com>

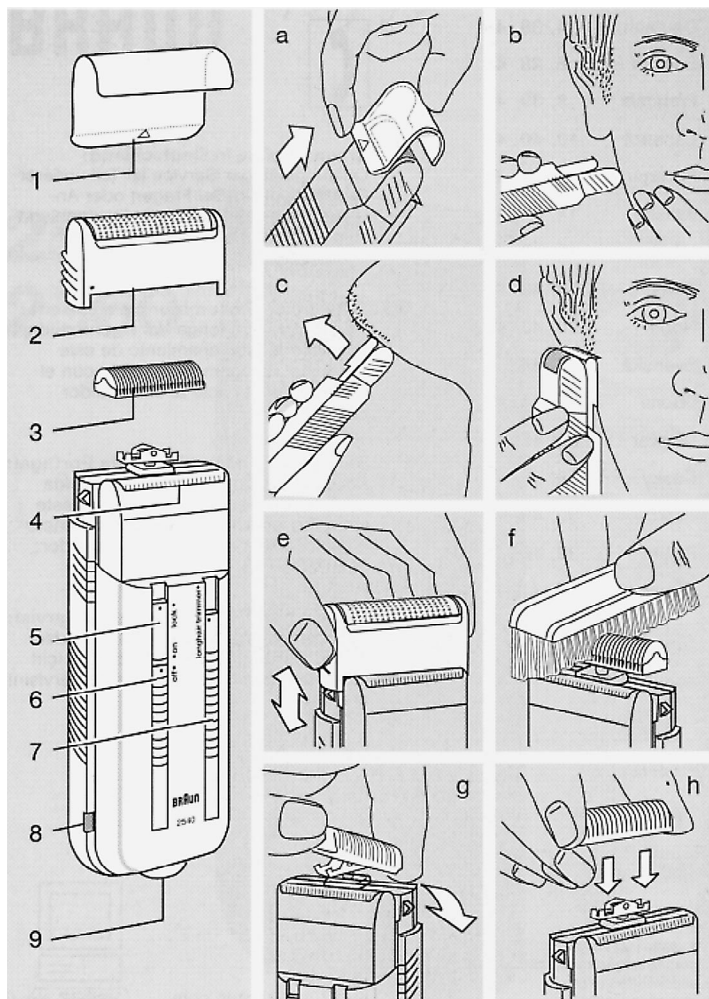

Deutsch

Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Rasierer viel Freude.

Vorsicht

- Nicht in der Nähe von mit Wasser gefüllten Behältern, z. B. Badewanne, Dusche, Waschbecken, verwenden.
- Gelegentlich das Netzkabel auf Schadstellen prüfen und ggf. durch ein neues ersetzen, wenn es im Rasierer zu locker sitzt.

1 Produktbeschreibung

- ① Schutzkappe
- ② Schermagazin
- ③ Klingenblock
- ④ Langhaarschneider
- ⑤ Einschaltsperrleiste («lock»)
- ⑥ Ein-/Ausschalter («on/off»)
- ⑦ Schalter zum Zuschalten des Langhaarschneiders («longhair trimmer»)
- ⑧ Ladekontroll-Leuchte
- ⑨ Steckerbuchse

2 Aufladendes Rasierers

- Rasierer bei Schalterstellung «off» = Aus aufladen, bis die Ladekontroll-Leuchte erlischt (ca. 1 Stunde). Dann kabellos rasieren, bis der Rasierer deutlich langsamer wird.
- Die volle Kapazität wird erst nach mehreren Lade-/Entladevorgängen erreicht.
- Leistungsaufnahme: 5 Watt
- Spannungsbereich beim Laden: 12 - 240 V ~ 50 oder 60 Hz (automatische Anpassung)
- Günstigste Umgebungstemperatur beim Laden: 15 °C bis 35 °C
- Ladekabel ab 12 V für Auto und Boot (im Handel oder beim Braun Kundendienst erhältlich, Nr. 5-001-687). Das Aufladen damit dauert ca. 20 Stunden.

3 Rasieren

3.1 Einschaltsperrleiste

Der Rasierer wird mit der Einschaltsperrleiste auf Stellung «lock» ausgeliefert. Die Einschaltsperrleiste vor der ersten Rasur bis zum Anschlag nach oben schieben. Um ein unbeabsichtigtes Einschalten des Gerätes zu vermeiden (z. B. auf Reisen), auf Stellung «lock» schieben.

3.2 Schalterstellungen

off = Aus

on = Ein (normale Rasur) (b)

longhair trimmer = Langhaarschneider ist zugeschaltet

a) zum kontrollierten Trimmen von Schnauzbart und Haaransatz (d)

b) Kombirasur (gleichzeitige Rasur mit Langhaarschneider und Schermagazin)
(c). Der Langhaarschneider kürzt die längeren «Problemhaare», während das nachfolgende Schersystem die kurzen Haare ausrasiert.

3.3 Netzbetrieb

Wenn die Akku-Einheit leer ist, kann die Rasur auch direkt über Netzanschluß (100 - 240 V ~) erfolgen. (Sollte der Rasierer nach dem Einschalten nicht sofort laufen, ca. 1 Minute bei Schalterstellung «off» = Aus laden.)

Tips für eine optimale Rasur

- Es empfiehlt sich, vor dem Waschen zu rasieren, da nach dem Waschen die Haut leicht aufgequollen ist.
- Rasierer im rechten Winkel (90°) zur Haut halten.
- Haut straffen und gegen die Bartwuchsrichtung rasieren.

4 So halten Sie Ihren Rasierer in Bestform

4.1 Reinigung

- Nach jeder Rasur das Gerät ausschalten, das Schermagazin ② abnehmen (e) und ausklopfen.
- Den Klingenblock mit der Bürste reinigen.
- Das Schermagazin darf nicht mit der Bürste gereinigt werden.
- Ca. alle 4 Wochen den Klingenblock mit Braun Reinigungsmitteln reinigen.

4.2 Scherteile-Wechsel

- Um eine optimale Rasierleistung zu erhalten, sollten das Schermagazin bzw. der Klingenblock erneuert werden, sobald sie Verschleißerscheinungen zeigen,
- Das Schermagazin nach oben abziehen (e). Das neue Schermagazin seitenrichtig aufsetzen, bis es einrastet.
- Klingenblock zum Abnehmen querstellen und abheben (g).
- Beim Aufsetzen darauf achten, daß er einrastet.

4.3 Akku-Pflege

- Um die maximale Kapazität der Akku-Einheit zu erhalten, sollte das Gerät ca. alle 6 Monate durch Rasieren entladen werden. Danach den Rasierer wieder voll aufladen. Dies prägt die maximale Ladekapazität neu.
- Das Gerät nicht längere Zeit Temperaturen über 50 °C aussetzen.

5 Umweltschutz



Dieses Gerät enthält eine Nickel-Hydrid-Akku-Einheit, die frei von umweltbelastenden Schwermetallen ist. Dennoch sollte das Gerät im Interesse der Rohstoff-Rückgewinnung am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Die Entsorgung kann über eine Braun Kundendienststelle oder über entsprechende Sammelstellen erfolgen.

Änderungen vorbehalten.

 Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 89/336/EWG) sowie der Niederspannungsrichtlinie (73/23 EWG).

Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – **nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer** – eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch (Knickstellen am Scherblatt, Bruch) zurückzuführen sind, Scherblatt- und sonstiger normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen nicht von uns autorisierter Stellen oder bei Verwendung anderer als original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers auf der Garantiekarte und der Registrierte bestätigt ist. Sie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von Braun oder ihren autorisierten Händlern verkauft wird.

Im Garantiefall senden Sie bitte das vollständige Gerät mit der ausgefüllten Garantiekarte einem unserer autorisierten Servicehändler oder an eine Braun Kundendienststelle. Die Anschriften für Deutschland können Sie zum Ortstarif unter der Rufnummer 0180 / 2 34 92 37 erfragen. Wir stehen Ihnen hier mit unserer Braun Infoline auch für weitere Fragen zu unseren Produkten gern zur Verfügung.