


BRAUN

Braun Flex Integral 5525 universal

Type 5503


Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie
Kundendienst

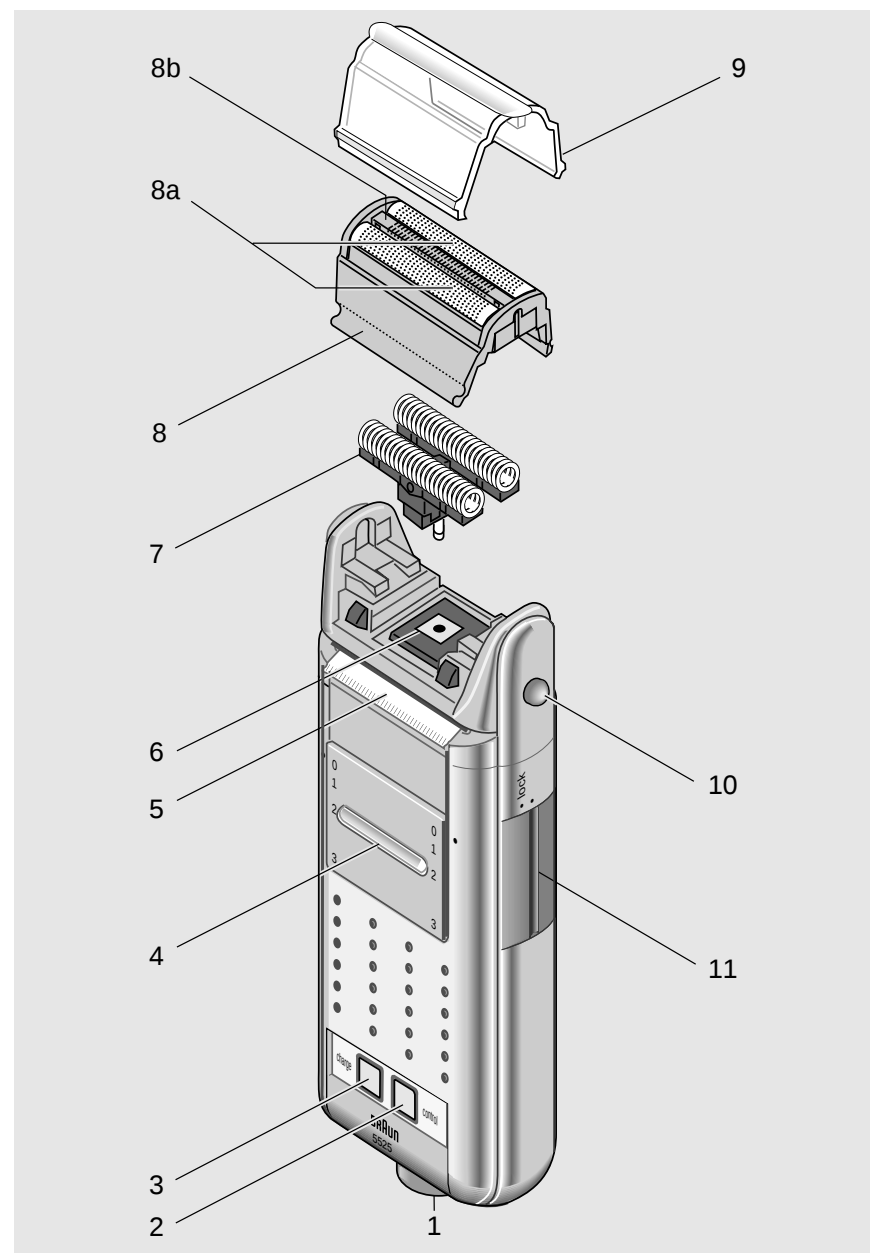

Deutsch

Unsere Produkte wurden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Rasierer viel Freude.



Vorsicht

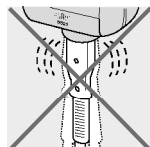

- Nicht in der Nähe von mit Wasser gefüllten Behältern, z. B. Badewanne, Dusche, Waschbecken, verwenden.
- Gelegentlich Netzkabel auf Schadstellen prüfen.
- Netzkabel aus Sicherheitsgründen durch ein neues ersetzen, wenn es im Rasierer zu locker sitzt.
- Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.



Braun Flex Integral 5525 universal

Schwingkopf Dreifach-Schersystem

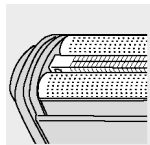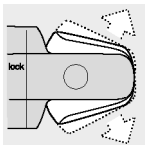

Dieser Rasierer ist mit einem Schwingkopf und Dreifach-Schersystem mit Integral-Schneider ausgestattet. Der Schwingkopf ist beweglich und paßt sich so selbsttätig innerhalb des Schwenkwinkels den Gesichtsformen an. Das Dreifach-Schersystem mit der Doppel-Scherfolie ^{®a} und dem Integral-Schneider ^{®b} sorgt automatisch für eine permanente Combi-Rasur. Der Integral-Schneider kürzt längere Haare, die Doppel-Scherfolie mit dem darunterliegenden Duo-Klingenblock ^{®7} rasiert sie glatt – alles in einem Zug.

Technische Daten

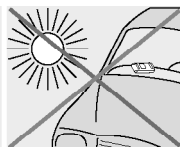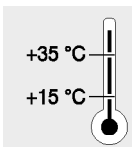

- Leistungsaufnahme: 6 W.
- Spannungsbereich «Netzbetrieb»: 100 - 240 V $\approx$ 50 / 60 Hz (automatische Spannungs-/Frequenzanpassung).
- Spannungsbereich Laden für «Akku-Betrieb»: 12 - 240 V $\approx$ 50 / 60 Hz (automatische Spannungs-/Frequenzanpassung).
- Kleinste Ladespannung: 12 V (–) Gleichspannung.
- Günstigste Umgebungstemperatur: + 15 °C bis + 35 °C. Auf keinen Fall das Gerät längere Zeit Temperaturen unter 0 °C und über + 40 °C aussetzen.
- Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 89/336/EWG).

Aus Gründen der Umweltschonung enthält dieses Gerät eine Nickel-Hydrid-Akku-Einheit. Diese Akku-Einheit ist frei von giftigen Schwermetallen. Dennoch sollte das Gerät im Interesse der Rohstoff-Rückgewinnung am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über eine Braun Kundendienststelle oder über entsprechende Sammelstellen erfolgen.

Umweltschonende Akku-Einheit



Wichtiger Hinweis: Dieses Gerät ist mit einem Spezialmechanismus ausgerüstet, der zur einfachen Demontage der Akkus und anderer Komponenten für Recyclingzwecke entwickelt wurde. Ein vorzeitiges Betätigen dieses Mechanismus durch Drehen öffnet das Gehäuse und zerstört damit das Gerät. Deshalb darf der Mechanismus nur am Ende der Lebensdauer des Gerätes betätigt werden. Wir empfehlen, wie bei allen anderen Reparaturmaßnahmen, dazu eine Braun Kundendienststelle aufzusuchen.


Akku-Entsorgung




Produktbeschreibung

- ① Steckerbuchse
- ② Funktionsanzeige «control» (LCD)
- ③ Funktionsanzeige «charge» (LCD)
- ④ Schalter
- ⑤ Langhaarschneider
- ⑥ Klingenblocklager
- ⑦ Duo-Klingenblocklager
- ⑧ Triple-Schermagazin
- ®a Doppel-Scherfolie
- ®b Integral-Schneider
- ⑨ Schutzkappe
- ⑩ Entriegelungstaste für das Triple-Schermagazin ⑧
- ⑪ Einschaltsperr «• lock»


Schalter ④

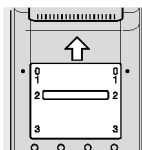

Einschaltsperr

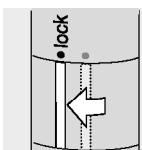

Akku-Betrieb/Aufladen

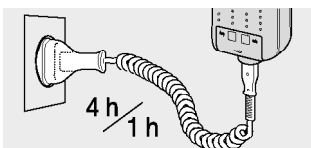

- Schalterstellungen:
- 0 = Aus (bei Nichtbenutzung und bei jedem Laden)
 - 1 = Rasur mit beweglichem Schwingkopf (mit Doppel-Scherfolie ⑥a und Integral-Schneider ⑥b)
 - 2 = Rasur mit arretiertem Schwingkopf in Winkelstellung (z. B. unter der Nase und am Haaransatz)
 - 3 = Langhaarschneider ⑤ ist zugeschaltet

Der Rasierer wurde mit der Einschaltsperr auf Stellung «● lock» ausgeliefert. Einschaltsperr ① vor der ersten Rasur auf Stellung «●» stellen. Um ein unbeabsichtigtes Einschalten des Gerätes zu vermeiden (z. B. auf Reisen), die Einschaltsperr auf Stellung «● lock» schieben.

Bei der Erstladung das Gerät mindestens 4 Stunden am Netz (100 - 240 V) aufladen. Danach die Akku-Einheit durch Rasieren entladen, bis die Funktionsanzeige ③ blinkt. Danach mindestens ca. 1 Stunde am Netz laden, bis das schwarze Batteriesymbol in der Anzeige ② erscheint. So wird die maximale Ladekapazität der Akku-Einheit geprägt. Alle folgenden Ladevorgänge dauern ebenfalls nur 1 Stunde (Schnellladung). Die volle Akkukapazität wird erst nach mehreren Lade-/Entladevorgängen erreicht.

Der Rasierer läßt sich ohne Umschalten bei 12 - 240 V / 50 oder 60 Hz laden. Bei 12 V Ladespannung (Auto oder Boot) dauert die Ladung ca. 20 Stunden, wobei die Umgebungstemperatur maximal 25 °C betragen sollte.

Vollgeladen kann der Rasierer je nach Bartstärke bis zu 70 Minuten (ca. 20 Tage bei durchschnittlich 3,5 Minuten Rasierdauer) ohne Netzanschluß betrieben werden.

Die LCD-Funktionsanzeigen ② und ③ zeigen den jeweiligen Betriebszustand des Rasierers sowie den Ladezustand der Akku-Einheit an.

Die Akku-Einheit ist leer; der Rasierer ist nicht in Betrieb.

Die Akku-Einheit ist zwischen 0 und 99 % geladen; der Rasierer ist am Netz angeschlossen, und das Steckersymbol ist in der grün umrandeten LCD-Anzeige ② zu sehen. Sollte der Ladevorgang während des Ladens unterbrochen werden, blinkt das Stecker-Symbol in der Anzeige und fordert so zum Weiterladen auf.

Der Rasierer ist an das Netz angeschlossen – das Steckersymbol ist in der grün umrandeten LCD-Anzeige zu sehen. Nach einer Ladezeit von ca. 1 Stunde erscheint das Batteriesymbol auch in der grün umrandeten LCD-Anzeige. Die Akku-Einheit ist dann zu 100 % aufgeladen.


Die Akku-Einheit ist zwischen 100 und 20 % geladen; der Rasierer ist nicht am Netz angeschlossen. Ob ein- oder ausgeschaltet – das Batteriesymbol ist in der grün umrandeten LCD-Anzeige zu sehen.

Die Ladekapazität der Akku-Einheit beträgt 20 bis 0 %. Der Rasierer ist ein- oder ausgeschaltet, jedoch nicht am Netz angeschlossen. In der rot umrandeten LCD-Anzeige ③ blinkt das Batteriesymbol – und zeigt so die Restkapazität an – bis die Akku-Einheit völlig leer ist.

Um die maximale Kapazität der Akku-Einheit zu erhalten, sollte diese ca. alle 6 Monate durch Rasieren entladen werden. Danach ca. 4 Stunden am Netz laden. Lassen Sie den Rasierer nicht längere Zeit (mehrere Wochen) am Netz angeschlossen.


Netzkabel an den Rasierer und an das Stromnetz anschließen; Rasierer einschalten (siehe Schalter ④). Sollte der Rasierer bei leerer Akku-Einheit nicht sofort laufen, 1 Minute bei ausgeschaltetem Rasierer (Schalterstellung «0» = Aus) laden. Dann den Rasierer erneut zum direkten Rasieren vom Netz einschalten. Hinweis: Das direkte Rasieren über das Netzkabel bei Spannungen unterhalb 100 V (Auto, Boot usw.) ist nicht möglich.

Akku-Zustand






Akku-Pflege

Netzbetrieb

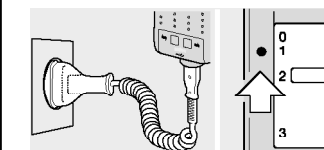

Rasieren

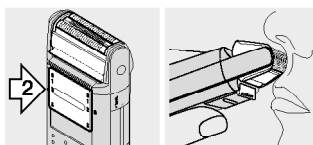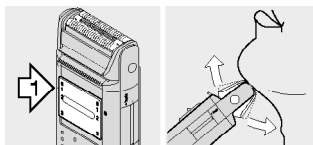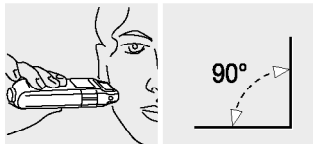


- Schutzkappe ⑨ abziehen.
- Zur Rasur Schalter ④ auf Schaltstufe «1» hochschieben.
- Rasierer im rechten Winkel (90°) zur Haut halten.
- Haut mit der freien Hand straffen.
- Den Rasierer mit sanftem Druck gegen die Bartwuchsrichtung führen.

Das bewegliche Schersystem sorgt dabei automatisch für eine optimale Anpassung der Doppel-Scherfolie ⑧ und des Integral-Schneiders ⑥ an die Gesichtsform.

Zur Rasur an engen Gesichtspartien (z. B. unter der Nase) kann der Schalter ④ auf Schaltstufe «2» geschoben werden, um den Schwingkopf in Winkelstellung zu arretieren.


Langhaarschneider ⑤

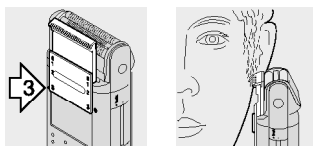

Zum Zuschalten des Langhaarschneiders den Schalter ④ auf Schaltstufe «3» hochschieben.

Der Langhaarschneider ist hoch ausfahrbar und dient zum kontrollierten Konturenschneiden und zum Trimmen von Haaransätzen.

Gerät ausschalten

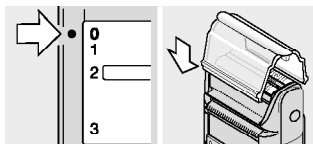

Schalter ④ auf Schaltstufe «0» zurückschieben.

Wichtig: Schutzkappe ⑨ nach jeder Rasur wieder aufsetzen.

Gerät ausschalten.

Nach jeder Rasur das Triple-Schermagazin ⑧ abnehmen. Dazu die Entriegelungstaste ⑩ drücken und das Triple-Schermagazin abziehen.

Das Triple-Schermagazin ausklopfen. Die Doppel-Scherfolie ⑧ nicht mit dem Bürstchen reinigen.

Den Duo-Klingenblock ⑦ gründlich mit dem Bürstchen reinigen. Den Duo-Klingenblock querstellen und abnehmen. Die Innenseiten des Schwingkopfes einschließlich des Klingenblock-lagers ⑥ mit dem Bürstchen reinigen. Nach der Reinigung den Duo-Klingenblock wieder in das Klingenblocklager ⑥ einsetzen und das Triple-Schermagazin ⑧ aufsetzen, bis es einrastet.

Ca. alle 4 Wochen den Duo-Klingenblock ⑦ mit Braun Reinigungsmitteln reinigen.

Nach jeder Reinigung die Schutzkappe ⑨ wieder aufsetzen.




Das Triple-Schermagazin und der Duo-Klingenblock sind Präzisionsteile, die im Laufe der Zeit verschleifen. Um die optimale Rasierleistung zu erhalten, sollten diese Teile erneuert werden, sobald sie Verschleißerscheinungen zeigen. Damit sichern Sie sich die gründliche und komfortable Rasur, die Sie von einem Braun Rasierer erwarten können.

Wichtig: Nur original Braun Teile kaufen. Beim Triple-Schermagazin ⑧ auf den **BRAUN** Schriftzug achten. Nur so besteht die Gewähr für eine optimale Rasur.


Triple-Schermagazin ⑧, wie unter «Reinigung und Pflege» beschrieben, abnehmen. Das neue Triple-Schermagazin aufsetzen, bis es einrastet.

Duo-Klingenblock ⑦, wie unter «Reinigung und Pflege» beschrieben, abnehmen. Zum Einsetzen den neuen Duo-Klingenblock in das Klingenblocklager ⑥ einrasten.

Reinigung und Pflege

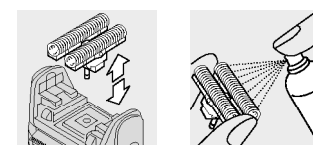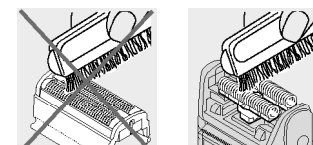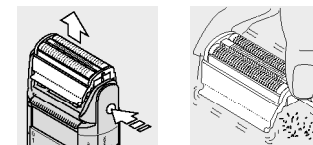


Scherteile-Wechsel

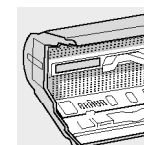


Zubehör: Ladekabel ab 12 V



Gerätehalter zum kontrollierten Laden

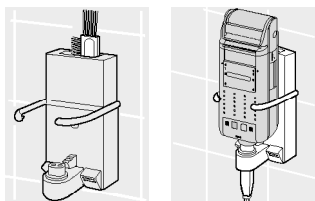

Tips für die optimale Rasur

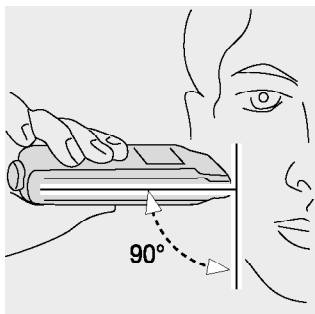

Zum Laden aus Sicherheitsgründen nur das Braun Ladekabel Nr. 5-001-687 verwenden (auf der Packung vermerkt). Es ist im Handel oder beim Braun Kundendienst erhältlich.

Im Handel oder beim Braun Kundendienst erhältlich.

Änderungen vorbehalten.

- Es empfiehlt sich, vor dem Waschen zu rasieren; nach dem Waschen ist die Haut leicht aufgequollen.
- Den Rasierer im rechten Winkel (90°) zur Haut halten.
- Haut straffen und gegen die Bartwuchsrichtung rasieren.
- Die Scherteile nach jeder Rasur reinigen (siehe «Reinigung und Pflege»). Ein schlecht gereinigter Rasierer hat eine verminderte Rasierleistung.
- Nur intakte Scherteile verwenden.

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – **nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer** – eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch (Betrieb mit falscher Stromart/Spannung, Anschlüsse an ungeeignete Stromquelle, Knickstellen am Scherblatt, Bruch) zurückzuführen sind, Scherblatt- und sonstiger normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen nicht von uns autorisierter Stellen oder bei Verwendung anderer als original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers auf der Garantiekarte und der Registrierkarte bestätigt ist. Sie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von Braun oder ihren autorisierten Händlern verkauft wird.

Im Garantiefall senden Sie bitte das vollständige Gerät mit der ausgefüllten Garantiekarte einem unserer autorisierten Servicehändler oder an eine Braun Kundendienststelle. Die Anschriften für Deutschland können Sie zum Ortstarif unter der Rufnummer 0180 / 2 34 92 37 erfragen. Wir stehen Ihnen hier mit unserer Braun Infoline auch für weitere Fragen zu unseren Produkten gern zur Verfügung.

Garantie