

BRAUN


Braun Flex Integral 5550 universal

Type 5504

Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie
Kundendienst

Braun Infoline in Deutschland:


Leistungsfähiger Service ist Teil unserer Qualitätspolitik.
Bei Fragen oder Anregungen rufen Sie bitte in Deutschland
zum Ortstarif die Braun Infoline an:
01 80 - 2 34 92 37.

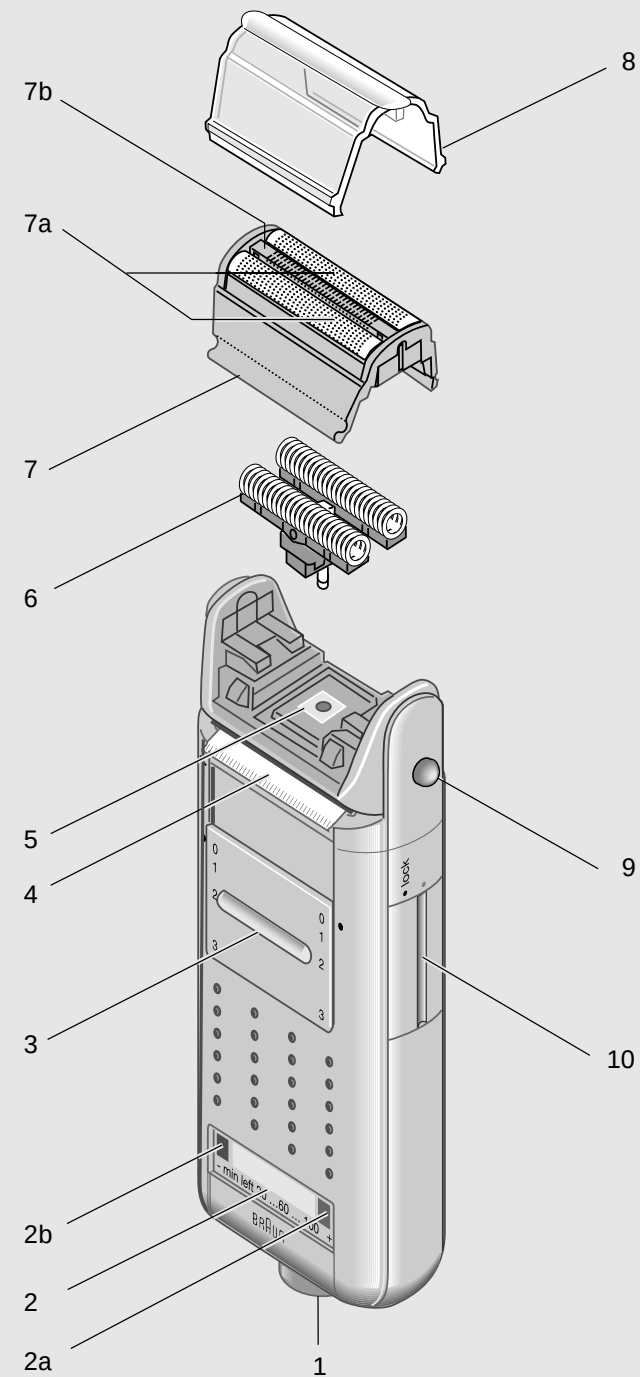

Deutsch

Unsere Produkte wurden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Rasierer viel Freude.



Vorsicht

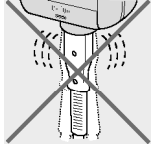

- Nicht in der Nähe von mit Wasser gefüllten Behältern, z. B. Badewanne, Dusche, Waschbecken, verwenden.
- Gelegentlich Netzkabel auf Schadstellen prüfen.
- Netzkabel aus Sicherheitsgründen durch ein neues ersetzen, wenn es im Rasierer zu locker sitzt.
- Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.



Braun Flex Integral 5550 universal

Schwingkopf Dreifach-Schersystem

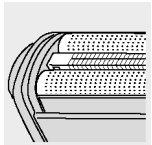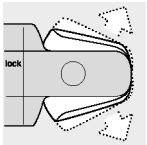

Dieser Rasierer ist mit einem Schwingkopf und Dreifach-Schersystem mit Integral-Schneider ausgestattet. Der Schwingkopf ist beweglich und paßt sich so selbsttätig innerhalb des Schwenkwinkels den Gesichtsformen an. Das Dreifach-Schersystem mit der Doppel-Scherfolie ^{7a} und dem Integral-Schneider ^{7b} sorgt automatisch für eine permanente Combi-Rasur. Der Integral-Schneider kürzt längere Haare, die Doppel-Scherfolie mit dem darunterliegenden Duo-Klingenblock ⁶ rasiert sie glatt – alles in einem Zug.

Technische Daten

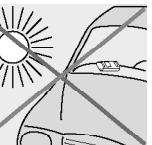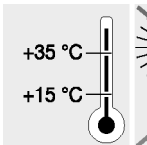

- Leistungsaufnahme: 6 W.
- Spannungsbereich «Netzbetrieb»: 100 - 240 V ≈ 50 oder 60 Hz (automatische Spannungs-/Frequenzanpassung).
- Spannungsbereich Laden für «Akku-Betrieb»:
- 12 - 240 V ≈ 50 oder 60 Hz (automatische Spannungs-/Frequenzanpassung).
- Kleinste Ladespannung: 12 V (–) Gleichspannung.
- Günstigste Umgebungstemperatur: + 15 °C bis + 35 °C. Auf keinen Fall das Gerät längere Zeit Temperaturen unter 0 °C und über + 40 °C aussetzen.
- Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 89/336/EWG).


Umweltschonende Akku-Einheit



Aus Gründen der Umweltschonung enthält dieses Gerät eine Nickel-Hydrid-Akku-Einheit. Diese Akku-Einheit ist frei von giftigen Schwermetallen. Dennoch sollte das Gerät im Interesse der Rohstoff-Rückgewinnung am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über eine Braun Kundendienststelle oder über entsprechende Sammelstellen erfolgen.

Achtung: Das im Folgenden beschriebene Öffnen des Rasierers zerstört das Gerät und darf nur am Ende der Lebensdauer des Gerätes erfolgen. Die Steckerbuchse dieses Rasierers ist mit einem Schraubmechanismus für einfaches Recycling ausgestattet. Ein Durchstoßen und anschließendes Drehen an diesem Mechanismus öffnen das Gehäuse des Rasierers. Wir empfehlen, dies durch eine Braun Kundendienststelle durchführen zu lassen.

Akku-Entsorgung

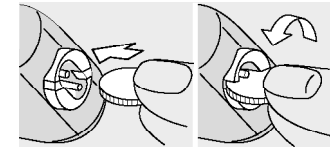

- ① Steckerbuchse
- ② Funktionsanzeige (LCD)
- 2a Ladekontroll-Leuchte (grün)
- 2b Restkapazitäts-Leuchte (rot)
- ③ Schalter
- ④ Langhaarschneider
- ⑤ Klingenblocklager
- ⑥ Duo-Klingenblock
- ⑦ Triple-Schermagazin
- 7a Doppel-Scherfolie
- 7b Integral-Schneider
- ⑧ Schutzkappe
- ⑨ Entriegelungstaste für das Triple-Schermagazin
- ⑩ Einschaltsperr «• lock»


Schalterstellungen:

- 0 = Aus (bei Nichtbenutzung und bei jedem Laden)
- 1 = Rasur mit beweglichem Schwingkopf (mit Doppel-Scherfolie ^{7a} und Integral-Schneider ^{7b})
- 2 = Rasur mit arretiertem Schwingkopf in Winkelstellung (z. B. unter der Nase und am Haaransatz)
- 3 = Langhaarschneider ^④ ist zugeschaltet


Der Rasierer wurde mit der Einschaltsperr auf Stellung «• lock» ausgeliefert. Einschaltsperr ^⑩ vor der ersten Rasur auf Stellung «••» stellen. Um ein unbeabsichtigtes Einschalten des Gerätes zu vermeiden (z. B. auf Reisen), die Einschaltsperr auf Stellung «• lock» schieben.

Produktbeschreibung


Schalter ③

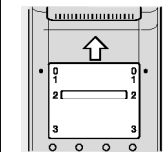

Einschaltsperr

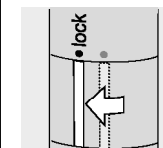



Akku-Betrieb/Aufladen

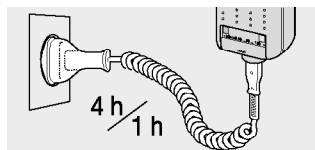

Bei der Erstladung das Gerät mindestens 4 Stunden am Netz (100 - 240 V) aufladen. Danach die Akku-Einheit durch Rasieren entladen, bis die Restkapazitäts-Leuchte ⑫ aufleuchtet. Danach 1 Stunde am Netz laden. So wird die maximale Ladekapazität der Akku-Einheit geprägt. Alle folgenden Ladevorgänge dauern ebenfalls nur 1 Stunde (Schnellladung). Der Rasierer läßt sich ohne Umschalten bei 12 - 240 V / 50 oder 60 Hz laden. Bei 12 V Ladespannung (Auto oder Boot) dauert die Ladung ca. 20 Stunden, wobei die Umgebungstemperatur maximal 25 °C betragen sollte.

Vollgeladen kann der Rasierer je nach Bartstärke bis zu 70 Minuten (ca. 20 Tage bei durchschnittlich 3,5 Minuten Rasierdauer) ohne Netzanschluß betrieben werden.

Akku-Zustand



Akku-Pflege

Die LCD-Funktionsanzeige ② und die Leuchten ⑫, ⑬ zeigen den jeweiligen Betriebs- und Ladezustand an. Dabei wird auch die bei Akkus übliche Selbstentladung berücksichtigt. Die Akku-Einheit ist leer; es wird nichts angezeigt. Der Rasierer läuft nicht.

Die Akku-Einheit ist leer, aber der Rasierer ist ans Netz angeschlossen. Die grüne Ladekontroll-Leuchte ⑫ brennt.

Nach einer Ladezeit von 60 Minuten erscheinen alle Segmente in der LCD-Anzeige ②. Die grüne Ladekontroll-Leuchte ⑫ verlischt. Die Akku-Einheit ist vollständig geladen.

Die jeweilige Akku-Kapazität wird in 20 %-Schritten angezeigt. Beispiel Ladung bis 40 %: Die Segmente 20 % und 40 % sind zu sehen.

Bei Unterschreitung von 20 % werden die Hälfte des 20 %-Segmentes sowie die Ziffer «9» (Restminutenanzeige) sichtbar. Bei eingeschaltetem Rasierer blinkt auch die Restkapazitäts-Leuchte ⑬.

Die Ziffer «0» erscheint in der LCD-Anzeige, und der Motor bleibt stehen. Spätestens dann wieder aufladen.

Das Gerät ist mit einer automatischen Akku-Pflege ausgestattet, d. h., ca. einmal im Jahr entlädt und lädt es sich automatisch, wenn es am Netz angeschlossen ist. Dieser Vorgang dauert ca. 7 Stunden und prägt die maximale Ladekapazität neu.

Netzkabel an den Rasierer und an das Stromnetz anschließen; Rasierer einschalten (siehe Schalter ③). Sollte der Rasierer bei leerer Akku-Einheit nicht sofort laufen, 1 Minute bei ausgeschaltetem Rasierer (Schalterstellung «0» = Aus) laden. Dann den Rasierer erneut zum direkten Rasieren vom Netz einschalten. Hinweis: Das direkte Rasieren über das Netzkabel bei Spannungen unterhalb 100 V (Auto, Boot usw.) ist nicht möglich.

Schutzkappe ⑧ abziehen.

- Zur Rasur Schalter ③ auf Schaltstufe «1» hochschieben.x
- Rasierer im rechten Winkel (90°) zur Haut halten.
- Haut mit der freien Hand straffen.
- Den Rasierer mit sanftem Druck gegen die Bartwuchsrichtung führen.

Das bewegliche Schersystem sorgt dabei automatisch für eine optimale Anpassung der Doppel-Scherfolie ⑦a und des Integral-Schneiders ⑦b an die Gesichtsform.

Zur Rasur an engen Gesichtspartien (z. B. unter der Nase) kann der Schalter ③ auf Schaltstufe «2» geschoben werden, um den Schwingkopf in Winkelstellung zu arretieren.


Zum Zuschaltendes Langhaarschneiders den Schalter ③ auf Schaltstufe «3» hochschieben.

Der Langhaarschneider ist hoch ausfahrbar und dient zum kontrollierten Konturenschneiden und zum Trimmen von Haaransätzen.



Schalter ③ auf Schaltstufe «0» zurückschieben.

Wichtig: Schutzkappe ⑧ nach jeder Rasur wieder aufsetzen.


Netzbetrieb

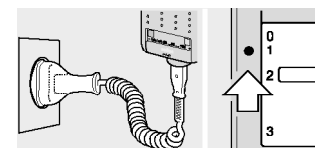


Rasieren

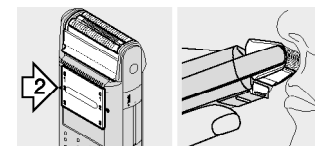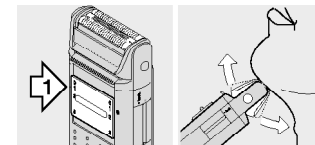




Langhaarschneider ④

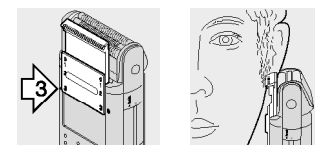


Gerät ausschalten

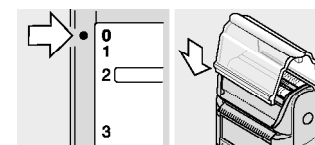

Reinigung und Pflege

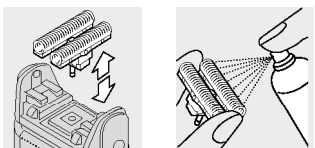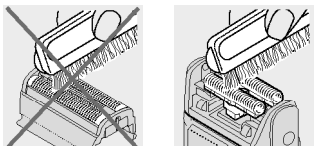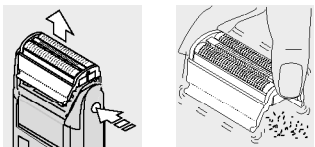

Scherteile-Wechsel

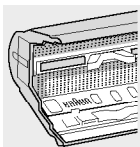

Zubehör: Ladekabel ab 12 V



Gerät ausschalten.

Nach jeder Rasur das Triple-Schermagazin ⑦ abnehmen. Dazu die Entriegelungstaste ⑨ drücken und das Triple-Schermagazin abziehen.

Das Triple-Schermagazin ausklopfen. Die Doppel-Scherfolie ⑧ nicht mit dem Bürstchen reinigen.

Den Duo-Klingenblock ⑥ gründlich mit dem Bürstchen reinigen. Den Duo-Klingenblock querstellen und abnehmen. Die Innenseiten des Schwingkopfes einschließlich des Klingenblocklagers ⑤ mit dem Bürstchen reinigen. Nach der Reinigung den Duo-Klingenblock wieder in das Klingenblocklager ⑤ einsetzen und das Triple-Schermagazin ⑦ aufsetzen, bis es einrastet.

Ca. alle 4 Wochen den Duo-Klingenblock ⑥ mit Braun Reinigungsmitteln reinigen.

Nach jeder Reinigung die Schutzkappe ⑥ wieder aufsetzen.

Das Triple-Schermagazin und der Duo-Klingenblock sind Präzisionsteile, die im Laufe der Zeit verschleifen. Um die optimale Rasierleistung zu erhalten, sollten diese Teile erneuert werden, sobald sie Verschleißerscheinungen zeigen. Damit sichern Sie sich die gründliche und komfortable Rasur, die Sie von einem Braun Rasierer erwarten können.

Wichtig: Nur original Braun Teile kaufen. Beim Triple-Schermagazin ⑦ auf den **BRAUN** Schriftzug achten. Nur so besteht die Gewähr für eine optimale Rasur.

Triple-Schermagazin ⑦, wie unter «Reinigung und Pflege» beschrieben, abnehmen. Das neue Triple-Schermagazin aufsetzen, bis es einrastet.

Duo-Klingenblock ⑥, wie unter «Reinigung und Pflege» beschrieben, abnehmen. Zum Einsetzen den neuen Duo-Klingenblock in das Klingenblocklager ⑤ einrasten.

Zum Laden aus Sicherheitsgründen nur das Braun Ladekabel Nr. 5-001-687 verwenden (auf der Packung vermerkt). Es ist im Handel oder beim Braun Kundendienst erhältlich.

Anbringen auf Stein, Holz oder Kacheln:



Gerätehalter mittels Klebefolie (ggf. Schraube und Dübel) befestigen.

- Kacheln vorher fettfrei machen (z. B. mit Alkohol).
- Schutzfolie von der Rückseite des Gerätehalters abziehen.
- Gerätehalter fest an die Wand andrücken.
- Netzkabel des Rasierers von unten in den Gerätehalter und mit dem Netzstecker in die Steckdose stecken (A).
- Rasierer in den Gerätehalter einsetzen. In diesem Zustand (B) hat der Rasierer keinen Kontakt zum Netzkabel.
- Nur zum Laden eine der beiden Tasten am Gerätehalter drücken (C). Der Rasierer senkt sich auf den Ladestecker. Die grüne Kontroll-Leuchte des Rasierers zeigt an, daß der Rasierer geladen wird.
- Der Rasierer ist mit einem elektronischen Überladeschutz ausgestattet. Dennoch nicht mehrere Wochen dauernd laden.


Änderungen vorbehalten.

- Es empfiehlt sich, vor dem Waschen zu rasieren; nach dem Waschen ist die Haut leicht aufgequollen.
- Den Rasierer im rechten Winkel (90°) zur Haut halten.
- Haut straffen und gegen die Bartwuchsrichtung rasieren.
- Die Scherteile nach jeder Rasur reinigen (siehe «Reinigung und Pflege»). Ein schlecht gereinigter Rasierer hat eine verminderte Rasierleistung.
- Nur intakte Scherteile verwenden.

Gerätehalter zum kontrollierten Laden

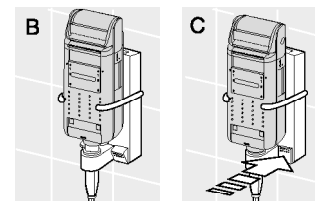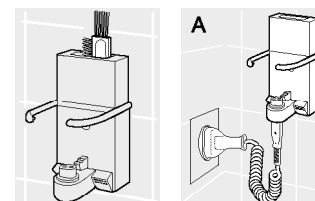

Tips für die optimale Rasur

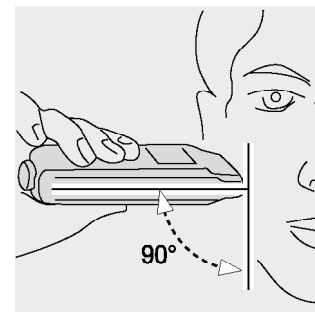

Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät
– **nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer** – eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch (Betrieb mit falscher Stromart/Spannung, Anschlüsse an ungeeignete Stromquelle, Knickstellen am Scherblatt, Bruch) zurückzuführen sind, Scherblatt- und sonstiger normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen nicht von uns autorisierter Stellen oder bei Verwendung anderer als original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers auf der Garantiekarte und der Registrierkarte bestätigt ist. Sie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von Braun oder ihren autorisierten Händlern verkauft wird.

Im Garantiefall senden Sie bitte das vollständige Gerät mit der ausgefüllten Garantiekarte einem unserer autorisierten Servicehändler oder an eine Braun Kundendienststelle. Die Anschriften für Deutschland können Sie zum Ortstarif unter der Rufnummer 0180 / 2 34 92 37 erfragen. Wir stehen Ihnen hier mit unserer Braun Infoline auch für weitere Fragen zu unseren Produkten gern zur Verfügung.