


BRAUN

Braun Flex Integral 5015

Type 5507


Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie
Kundendienst

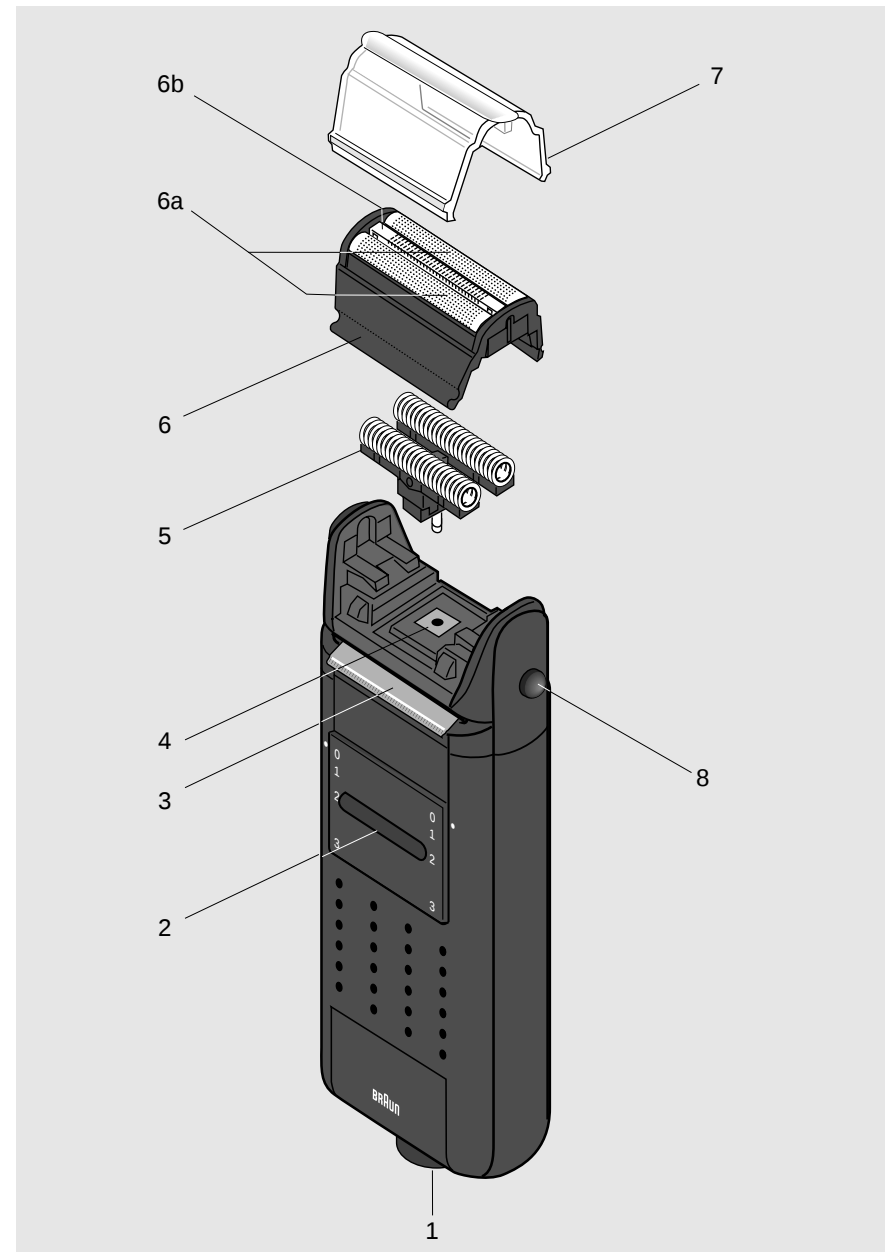

Deutsch

Unsere Produkte wurden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Rasierer viel Freude.



Vorsicht

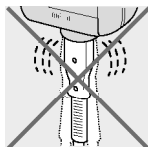

- Nicht in der Nähe von mit Wasser gefüllten Behältern, z. B. Badewanne, Dusche, Waschbecken, verwenden.
- Gelegentlich Netzkabel auf Schadstellen prüfen.
- Netzkabel aus Sicherheitsgründen durch ein neues ersetzen, wenn es im Rasierer zu locker sitzt.
- Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.

Braun Flex Integral 5015

Schwingkopf Dreifach-Schersystem

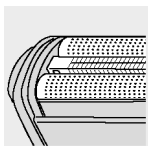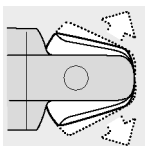

Dieser Rasierer ist mit einem Schwingkopf und Dreifach-Schersystem mit Integral-Schneider ausgestattet. Der Schwingkopf ist beweglich und paßt sich so selbsttätig innerhalb des Schwenkwinkels den Gesichtsformen an. Das Dreifach-Schersystem mit der Doppel-Scherfolie ^{6a} und dem Integral-Schneider ^{6b} sorgt automatisch für eine permanente Combi-Rasur. Der Integral-Schneider kürzt längere Haare, die Doppel-Scherfolie mit dem darunterliegenden Duo-Klingenblock ⁵ rasiert sie glatt – alles in einem Zug.

Technische Daten

- Leistungsaufnahme: 3 W.
- Spannungsbereich:
- 100 - 240 V ≈ 50 oder 60 Hz (automatische Spannungs-/Frequenzanpassung)
- Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 89/336/EWG).

- ① Steckerbuchse
- ② Schalter
- ③ Langhaarschneider
- ④ Klingenblocklager
- ⑤ Duo-Klingenblock
- ⑥ Triple-Schermagazin
- ⑥a Doppel-Scherfolie
- ⑥b Integral-Schneider
- ⑦ Schutzkappe
- ⑧ Entriegelungstaste für das Triple-Schermagazin ⑥

Schalterstellungen:

0 = Aus

- 1 = Rasur mit beweglichem Schwingkopf (mit Doppel-Scherfolie ^{6a} und Integral-Schneider ^{6b})
- 2 = Rasur mit arretiertem Schwingkopf in Winkelstellung (z. B. unter der Nase und am Haaransatz),
- 3 = Langhaarschneider ③ ist zugeschaltet


- Netzkabel an den Rasierer und an das Stromnetz anschließen.
- Schutzkappe ⑦ abziehen.
- Zur Rasur Schalter ② auf Schaltstufe «1» hochschieben.
- Rasierer im rechten Winkel (90°) zur Haut halten.
- Haut mit der freien Hand straffen.
- Den Rasierer mit sanftem Druck gegen die Bartwuchsrichtung führen.

Das bewegliche Schersystem sorgt dabei automatisch für eine optimale Anpassung der Doppel-Scherfolie ^{6a} und des Integral-Schneiders ^{6b} an die Gesichtsform.







Zur Rasur an engen Gesichtspartien (z. B. unter der Nase) kann der Schalter ② auf Schaltstufe «2» geschoben werden, um den Schwingkopf in Winkelstellung zu arretieren.

Produktbeschreibung


Schalter ②

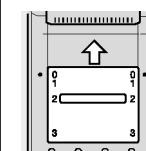


Rasieren

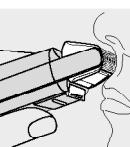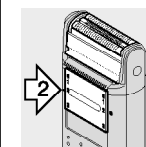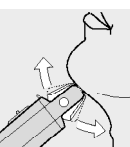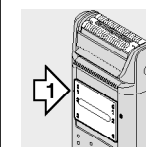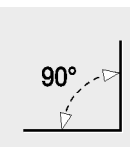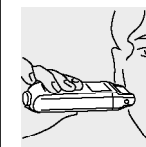




Langhaarschneider ③

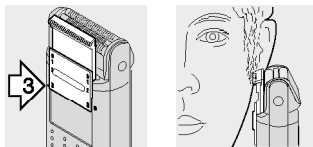

Gerät ausschalten

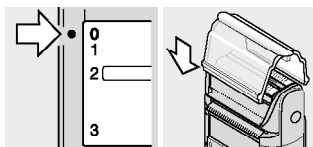

Reinigung und Pflege

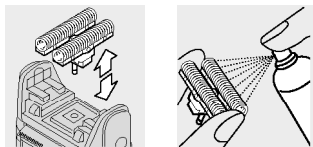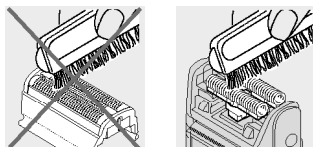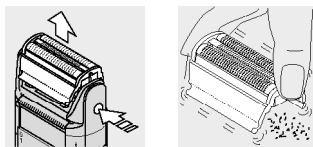

Zum Zuschalten des Langhaarschneiders den Schalter ② auf Schaltstufe «3» hochschieben.

Der Langhaarschneider ist hoch ausfahrbar und dient zum kontrollierten Konturenschneiden und zum Trimmen von Haaransätzen.

Schalter ② auf Schaltstufe «0» zurückschieben.

Wichtig: Schutzkappe ⑦ nach jeder Rasur wieder aufsetzen.

Gerät ausschalten.

Nach jeder Rasur das Triple-Schermagazin ⑥ abnehmen. Dazu die Entriegelungstaste ⑧ drücken und das Triple-Schermagazin abziehen.

Das Triple-Schermagazin ausklopfen. Die Doppelscherfolie ⑥a nicht mit dem Bürstchen reinigen.

Den Duo-Klingenblock ⑤ gründlich mit dem Bürstchen reinigen. Den Duo-Klingenblock querstellen und abnehmen. Die Innenseiten des Schwingkopfes einschließlich des Klingenblocklagers ④ mit dem Bürstchen reinigen. Nach der Reinigung den Duo-Klingenblock wieder in das Klingenblocklager ④ einsetzen und das Triple-Schermagazin ⑥ aufsetzen, bis es einrastet.

Ca. alle 4 Wochen den Duo-Klingenblock ⑤ mit Braun Reinigungsmitteln reinigen.

Nach jeder Reinigung die Schutzkappe ⑦ wieder aufsetzen.

Das Triple-Schermagazin und der Duo-Klingenblock sind Präzisionsteile, die im Laufe der Zeit verschleifen. Um die optimale Rasierleistung zu erhalten, sollten diese Teile erneuert werden, sobald sie Verschleißerscheinungen zeigen. Damit sichern Sie sich die gründliche und komfortable Rasur, die Sie von einem Braun Rasierer erwarten können.

Wichtig: Nur original Braun Teile kaufen. Beim Triple-Schermagazin ⑥ auf den **BRAUN** Schriftzug achten. Nur so besteht die Gewähr für eine optimale Rasur.


Triple-Schermagazin ⑥ wie unter «Reinigung und Pflege» beschrieben, abnehmen. Das neue Triple-Schermagazin aufsetzen, bis es einrastet.

Duo-Klingenblock ⑤ wie unter «Reinigung und Pflege» beschrieben, abnehmen. Zum Einsetzen den neuen Duo-Klingenblock in das Klingenblocklager ④ einrasten.


Änderungen vorbehalten.

- Es empfiehlt sich, vor dem Waschen zu rasieren; nach dem Waschen ist die Haut leicht aufgequollen.
- Den Rasierer im rechten Winkel (90°) zur Haut halten.
- Haut straffen und gegen die Bartwuchsrichtung rasieren.
- Die Scherteile nach jeder Rasur reinigen (siehe «Reinigung und Pflege»). Ein schlecht gereinigter Rasierer hat eine verminderte Rasierleistung.
- Nur intakte Scherteile verwenden.

Scherteile-Wechsel

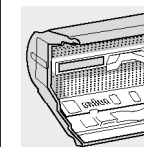

Tips für die optimale Rasur

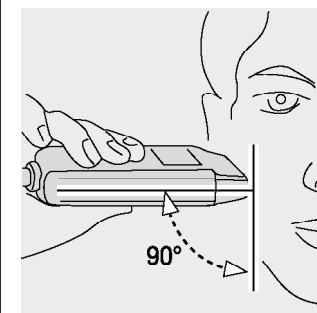

Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät
– **nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer** – eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch (Betrieb mit falscher Stromart/Spannung, Anschlüsse an ungeeignete Stromquelle, Knickstellen am Scherblatt, Bruch) zurückzuführen sind, Scherblatt- und sonstiger normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen nicht von uns autorisierter Stellen oder bei Verwendung anderer als original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers auf der Garantiekarte und der Registrierkarte bestätigt ist. Sie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von Braun oder ihren autorisierten Händlern verkauft wird.

Im Garantiefall senden Sie bitte das vollständige Gerät mit der ausgefüllten Garantiekarte einem unserer autorisierten Servicehändler oder an eine Braun Kundendienststelle. Die Anschriften für Deutschland können Sie zum Ortstarif unter der Rufnummer 0180 / 2 34 92 37 erfragen. Wir stehen Ihnen hier mit unserer Braun Infoline auch für weitere Fragen zu unseren Produkten gern zur Verfügung.