


Braun voice memo AB 314 vm

Type 3867

Deutsch
Bedienungsanleitung
Garantie
Kundendienst

BRAUN

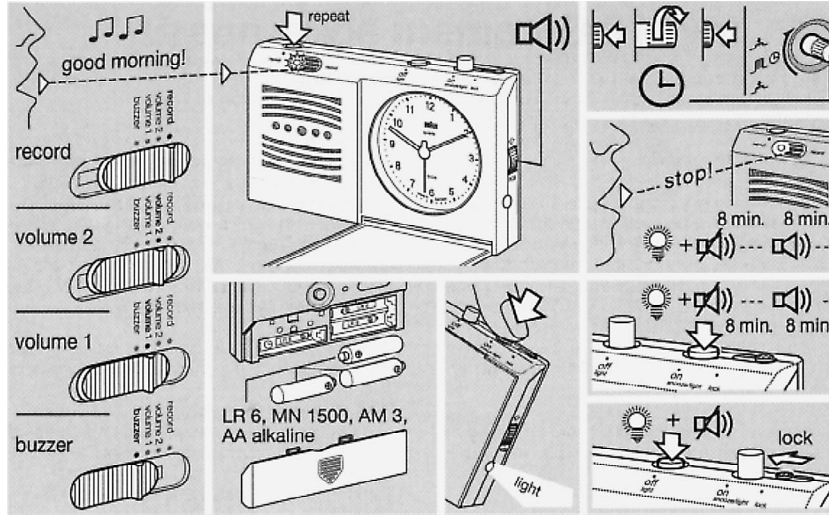

Deutsch

Dieses Produkt wurde hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Gerät viel Freude.

Funktionsweise

Die neuartige «voice memo»-Technik der Braun voice memo ermöglicht das Aufzeichnen einer akustischen Nachricht (Sprache oder Musik), die als Teil des Wecksignals wiedergegeben wird und dadurch das Wecken angenehmer gestalten kann. Die Aufnahmekapazität beträgt 10 Sekunden. Der Speicherchip ist beliebig oft bespielbar und behält auch dann seine gespeicherten Informationen, wenn die Batterien entnommen werden.

Die Wiedergabe dieser akustischen Nachricht erfolgt über einen Lautsprecher, entweder auf Knopfdruck oder als Teil des Wecksignals.

Um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, sollte die Uhr nur bei einer Temperatur über 0 °C betrieben werden.

Batterien

Die Braun voice memo benötigt 3 «Alkaline» Mignon Batterien (LR 6, MN 1500, AM 3, AA alkaline). Eine Batterie (Ⓛ Symbol im Batteriefach) wird für die Uhrenfunktion und alle werden für den digitalen Tonspeicher benötigt. Wird nur die Uhren-Batterie eingesetzt, wird die Aufnahme- und Wiedergabefunktion des Tonspeichers blockiert.

Keine wiederaufladbaren Akkus verwenden, da diese eine zu niedrige Spannung haben.

Einsetzen der Batterien

Um das Batteriefach zu öffnen, den Deckel an der unteren Rückseite in Pfeilrichtung schieben. Batterien polrichtig einsetzen. Deckel bis zum Einrasten in die Uhr schieben.

bcs

Diese Uhr ist mit dem «battery check system» (bcs) ausgestattet. Das «bcs» macht darauf aufmerksam, daß die Batteriespannung nachläßt. Wenn die Batteriespannung eine bestimmte Grenze unterschreitet, rückt der Sekundenzeiger nicht mehr in 1-Sekunden-Schritten, sondern in 2-Sekunden-Schritten vor. Erneuern Sie dann die Uhren-Batterie.

Wenn eine neue Uhren-Batterie eingesetzt wird, bewegt sich der Sekundenzeiger 8 Sekunden lang (4mal) im Doppelschritt. Die normale Bewegung danach im 1-Sekunden-Takt zeigt an, daß die Batteriespannung ausreicht.

Eine schlechter werdende Tonqualität signalisiert, daß die Batteriespannung für den Tonspeicher nicht mehr ausreicht. Erneuern Sie dann alle drei Batterien.



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie diese bitte bei entsprechenden Sammelstellen oder im Handel ab.

Aufnahme

Der Schiebeschalter auf der Rückseite der Uhr hat vier Positionen:

buzzer: Wecken nur mit Wecksignal, ohne akustische Nachricht
volume 1: Wiedergabe, Lautstärke 1
volume 2: Wiedergabe, Lautstärke 2
record: Aufnahme

Um eine akustische Nachricht aufzunehmen, den Schiebeschalter in Stellung «record»/bis zum Anschlag schieben und gedrückt halten. Die gewünschte Botschaft direkt in das Mikrofon (**oberhalb** des Lautsprechers) sprechen oder das Mikrofon direkt an die Tonquelle (Radio usw.) halten. Solange die Kapazitätsgrenze des Tonspeichers – maximal 10 Sekunden – noch nicht überschritten ist, leuchtet die Kontroll-Lampe neben dem Mikrofon. Wenn die Kapazitätsgrenze erreicht ist, erlischt die Kontroll-Lampe, und die Aufnahme wird abgebrochen. Bei jeder Aufnahme wird die vorherige Aufnahme vollständig gelöscht.

Wenn der Schiebeschalter nicht festgehalten wird, springt dieser automatisch auf die Stellung «volume 2». Somit wird ein unfreiwilliges Löschen der vorherigen Aufnahme verhindert.

Wiedergabe

Um eine gespeicherte Aufzeichnung abzuhören, den gelben Knopf «repeat» kurz drücken. Die gesamte Länge der akustischen Nachricht wird abgespielt. Bei Stellung des Schiebeschalters auf «volume 1» ist die Wiedergabe leiser als auf «volume 2».

Wiedergabe bei aktivierter Weckfunktion

Wenn der Schiebeschalter auf «volume 1» oder «volume 2» gestellt ist, ertönt bei eingeschalteter Weckfunktion kurz das Wecksignal, anschließend wird die gespeicherte Aufzeichnung wiedergegeben, und dann ertönt wieder das Wecksignal, bis es abgeschaltet wird.

Das Wecksignal nach der Aufzeichnung kann durch Zuruf («voice control») unterbrochen werden. Sowohl die Wiedergabe der akustischen Nachricht als auch das Wecksignal können manuell unterbrochen werden (siehe «voice control/Zifferblattbeleuchtung/Nachweckautomatik»).

Einstellen der Uhrzeit

Zum bequemen Einstellen der Uhrzeit den Drehknopf an der Rückseite der Uhr antippen, so daß er herausspringt. Diesen Knopf nur im Uhrzeigersinn (Pfeilrichtung) drehen.

Wichtig: Nach dem Einstellen der Uhrzeit den Knopf wieder hineindrücken.

Einstellen der Weckzeit

An der Seite der Uhr befindet sich das Stellrad für die Weckzeiteinstellung. Dieses Stellrad soll nur in Pfeilrichtung gedreht werden.

Weckfunktion

Durch Drücken der Tasten «on» (grün) und «off» (rot) wird die Weckfunktion ein- und ausgeschaltet.

Um ein unbeabsichtigtes Einschalten der Weckfunktion zu vermeiden, sollte auf Reisen die Einschaltsperrbetätigung werden: Schalter «lock» bis zum Anschlag in Richtung «on» Taste schieben.


Sollte ein Wecken ohne akustische Nachricht gewünscht sein, Schiebeschalter (auf der Rückseite der Uhr) auf «buzzer» stellen.

voice control/Zifferblattbeleuchtung/ Nachweckautomatik

Nach dem dritten Intervall-Weckton oder nach der abgespielten Aufzeichnung kann das Wecksignal durch Zuruf «voice control» unterbrochen werden. Diese akustische Unterbrechung löst immer die Nachweckautomatik aus, die das Wecksignal im 8-Minuten-Takt wieder ertönen läßt und schaltet gleichzeitig die Zifferblattbeleuchtung für ca. 4 Sekunden ein.

Die Zifferblattbeleuchtung kann durch Drücken auf die Tasten «on» oder «off» aktiviert werden. Für die Taschenlampenfunktion muß eine der beiden Tasten anhaltend gedrückt werden. Nach Einsetzen des Wecksignals kann die Nachweckautomatik (snooze) durch Drücken der grünen Taste «on/snooze/light» aktiviert werden; das Wecksignal wird für 8 Minuten unterbrochen. Diese Funktion kann insgesamt ca. 4mal = ca. 30 Minuten aktiviert werden.

Änderungen vorbehalten.

 Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 89/336/EWG).

Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – **nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer** – eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Durch die Ausführung von Garantieleistungen wird die Garantiefrist in keiner Weise berührt.

Die Garantie wird unter Vorlage der ausgefüllten Garantiekarte in den Ländern gewährt, in denen das Produkt von Braun oder ihren autorisierten Händlern verkauft wird; sie erlischt beim Eingriff anderer als der von Braun autorisierten Stellen.