


Braun voice control AB 314 vsl

Type 3865

Deutsch
Bedienungsanleitung
Garantie
Kundendienst

BRAUN

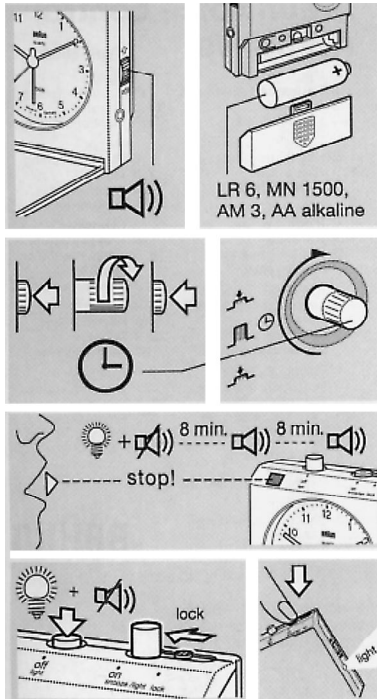

Deutsch

Dieses Produkt wurde hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Gerät viel Freude.

Funktion

Um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, sollte die Uhr nur bei einer Temperatur über 0°C betrieben werden.

voice control

Die Braun voice control AB 314 vsl macht es Ihnen morgens leicht.

Durch das eingebaute voice-control-Mikrofon kann nach Erörten des dritten Intervall-Wecktones das Wecksignal durch Zuruf (z. B. «stop») unterbrochen werden.

Diese akustische Unterbrechung löst immer die Nachweckautomatik aus, die das Wecksignal im 8-Minuten-Takt erneut einsetzen läßt – bis zu ca. 35 Minuten –, und schaltet gleichzeitig die Zifferblattbeleuchtung automatisch für ca. 4 Sekunden ein.

Das voice-control-Mikrofon reagiert nur, während das Wecksignal ertönt; unbeabsichtigtes Ausschalten der Weckbereitschaft, z. B. nachts, ist daher nicht möglich.

Durch Herunterdrücken der grünen Weckfunktionstaste können Signalunterbrechung, Nachweckautomatik und Zifferblattbeleuchtung auch von Hand ausgelöst werden.

Das Abschalten der Weckfunktion erfolgt ausschließlich durch Niederdrücken der roten Weckfunktionstaste. Durch Fingerdruck auf die rote oder grüne Weckfunktionstaste können Sie zu jeder Zeit beliebig lange die Beleuchtung einschalten und die Weckuhr als Taschenlampe benutzen.

bcs

Diese Uhr ist mit «battery check system» (bcs) ausgestattet. Das «bcs» überwacht laufend die Batteriespannung. Wenn eine bestimmte Spannungsgrenze der Batterie unterschritten wird, rückt der Sekundenzeiger nicht mehr in 1-Sekunden-Schritten, sondern in 2-Sekunden-Schritten vor. Damit wird angezeigt, daß die Batterie erneuert werden muß.

Wenn eine neue Batterie eingesetzt wird, bewegt sich der Sekundenzeiger 8 Sekunden lang (4mal) im 2-Sekunden-Takt. Die normale Bewegung danach im 1-Sekunden-Takt zeigt an, daß die Batteriespannung ausreicht.



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie diese bei entsprechenden Sammelstellen ab.

Einstellen der Uhrzeit

Zum bequemen Einstellen der Uhrzeit den Drehknopf an der Rückseite der Uhr antippen, so daß er herauspringt. Diesen Knopf nur im Uhrzeigersinn (Pfeilrichtung) drehen.

Wichtig: Nach dem Einstellen der Uhrzeit den Knopf wieder hineindrücken.

Weckfunktion

Um ein unbeabsichtigtes Einschalten der Weckfunktion zu vermeiden, sollte auf Reisen die Einschaltsperrbetätigt werden: Schalter «lock» bis zum Anschlag in Richtung «on» Taste schieben.

Änderungen vorbehalten.



Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 89/336/EWG).

Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Durch die Ausführung von Garantieleistungen wird die Garantiefrist in keiner Weise berührt. Die Garantie wird unter Vorlage der ausgefüllten Garantiekarte in den Ländern gewährt, in denen das Produkt von Braun oder ihren autorisierten Händlern verkauft wird; sie erlischt beim Eingriff anderer als der von Braun autorisierten Stellen.