


Braun time control AB 55 fsl

Type 3856

Deutsch
Bedienungsanleitung
Garantie
Kundendienst

BRAUN

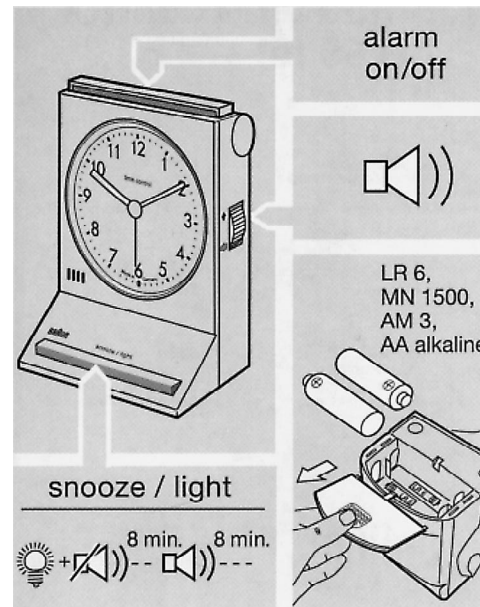

Deutsch

Dieses Produkt wurde hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrer neuen Braun Funkuhr viel Freude.

Funktionsweise

Die Braun time control AB 55 fsl wird vollautomatisch und absolut genau durch das Langwellen-Signal des deutschen Zeitzeichensenders DCF 77 (Mittleuropäische Zeit) eingestellt und gesteuert. Der Sender befindet sich in Mainflingen, 24 km südlich von Frankfurt/Main. Die Zeitbasis des DCF 77-Senders bildet die Cäsium-Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig.

Empfangsbereich

Innerhalb eines Abstandes von ca. 1000 km um den Sender und je nach Standort der Uhr und den örtlichen Empfangsbedingungen ist ein Empfang des Funksignals möglich.

Wie bei jedem Funkempfänger kann der Empfang, etwa durch äußere Störeinflüsse wie z. B. eingeschaltete Fernsehapparate, Computer oder Radiogeräte oder durch Abschirmungen wie Metallverkleidungen an Gebäuden, gestört sein. Lesen Sie hierzu bitte den Absatz «Gestörter Empfang».

Batterien

Die Braun time control benötigt 2 «Alkaline» Mignon Batterien (LR 6, MN 1500, AM 3, AA alkaline). Keine wiederaufladbaren Batterien (Akkus) verwenden, da diese eine zu niedrige Spannung haben. Die Laufzeit der Uhr mit frischen Batterien beträgt ca. 1 Jahr.



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie diese bitte bei entsprechenden Sammelstellen oder im Handel ab.

Inbetriebnahme

Um das Batteriefach zu öffnen, den Deckel am Boden in Pfeilrichtung schieben. Beide Batterien polrichtig einsetzen. Deckel bis zum Einrasten wieder in die Uhr schieben.

Empfang

1. Zeitzeichen-Empfang

Nach Einlegen der Batterien wird die Uhrzeit automatisch eingestellt. Die Zeiger laufen auf 12 Uhr. Die Leuchtdiode (unter der Ziffer 6) blinkt im 1-Sekunden-Takt und zeigt so den Beginn des Funkempfangs an.

Normaler Empfang

Bei ungestörtem Funkempfang machen die Zeiger nach 1 - 2 Minuten eine volle Umdrehung und stellen sich dann automatisch auf die richtige Uhrzeit ein. Die Leuchtdiode erlischt.

Gestörter Empfang

Wenn der Funkempfang gestört ist, blinkt die Leuchtdiode (unter der Ziffer 6) in unregelmäßigen Abständen bis zu ca. 6 Minuten.

Drehen Sie die Uhr oder verändern Sie deren Standort.

Wenn sich die Uhr nicht automatisch einstellt (kein Funkempfang), kann sie manuell eingestellt werden (siehe Absatz «Funktionen»). Sollte danach eine Funkverbindung hergestellt werden, wird die Uhr durch Funk gesteuert.

2. Zeitzeichen-Überprüfung

Die eingestellten Werte für die Uhrzeit werden stündlich automatisch mit der Zeitinformation des Senders verglichen und ggf. korrigiert.

Ist bei einer Überprüfung kein Funkempfang möglich, bleibt die vorher eingelesene Zeit gespeichert, und die Uhr läuft auf Quarz-Basis weiter.

3. Überprüfen des Funkempfangs

Wenn innerhalb der letzten 12 Stunden ein Funkempfang erfolgte, blinkt die Leuchtdiode (unter der Ziffer 6) beim Drücken der «snooze/light»-Taste einmal kurz auf.

Funktionen

Manuelles Einstellen der Uhrzeit

Die Uhrzeit kann bei Inbetriebnahme manuell eingestellt werden, bevor ein Funkempfang erfolgt. Nach Einlegen der Batterien laufen die Zeiger auf 12 Uhr. Die «snooze/light»-Taste ca. 8 Sekunden drücken und zum schnellen Einstellen der Uhr festhalten. Zum genauen Einstellen der Minuten die «snooze/light»-Taste in Intervall-Schritten drücken. Beim Einstellen keine längeren Pausen als 15 Sekunden machen, da sonst der Einstellvorgang beendet wird.

Einstellen der Weckzeit

An der rechten Seite der Uhr befindet sich das Stellrad für die Weckzeiteinstellung. Dieses Rad kann nur in Pfeilrichtung gedreht werden.

Weckfunktion

Durch Drücken der Wecktaste «alarm on/off» wird die Weckfunktion ein- und ausgeschaltet. Bei eingeschalteter Weckfunktion ist der grüne Balken sichtbar.

Zifferblattbeleuchtung/Nachweckautomatik


Beide Funktionen werden durch Drücken auf die «snooze/light»-Taste ausgelöst. Die Zifferblattbeleuchtung brennt so lange wie auf die Taste gedrückt wird. Nach Einsetzen des Wecksignals wird die Nachweckautomatik («snooze») durch Drücken der Taste «snooze/light» aktiviert: Das Wecksignal wird für 8 Minuten unterbrochen. Diese Funktion kann mindestens 3 mal aktiviert werden.

Zeitzonen-Einstellung

Wenn eine automatische Einstellung der Uhr durch Funkempfang erfolgte, ist eine manuelle Zeitzonen-Einstellung möglich. Dazu die «snooze/light»-Taste ca. 8 Sekunden gedrückt halten. Dann laufen die Zeiger 1 Stunde vor. Nach weiterem Drücken der «snooze/light»-Taste für ca. 8 Sekunden laufen die Zeiger noch einmal 1 Stunde vor. Dieser Vorgang lässt sich beliebig oft wiederholen – allerdings nur vorwärts. Die Zeitzonen-Einstellung bleibt auch beim nächsten Funkempfang erhalten.

Wenn die Uhr auf die ursprüngliche Einstellung zurückgestellt werden soll, kann die Zeitzonen-Einstellung so oft betätigt werden, bis die ursprüngliche Einstellung erreicht ist. Dies kann auch durch Entnehmen und Wiedereinsetzen der Batterien erreicht werden (siehe Absatz «Inbetriebnahme»). Es sollte mit dem Wiedereinsetzen der Batterien ca. 15 Sekunden gewartet werden.

Änderungen vorbehalten.

 Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 89/336/EWG).

Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – **nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer** – eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Durch die Ausführung von Garantieleistungen wird die Garantiefrist in keiner Weise berührt.

Die Garantie wird unter Vorlage der ausgefüllten Garantiekarte in den Ländern gewährt, in denen das Produkt von Braun oder ihren autorisierten Händlern verkauft wird; sie erlischt beim Eingriff anderer als der von Braun autorisierten Stellen.

Im Garantiefall senden Sie bitte das Gerät mit der ausgefüllten Garantiekarte einem unserer autorisierten Servicehändler oder an eine Braun Kundendienststelle. Die Anschriften für Deutschland können Sie zum Ortstarif unter der Rufnummer 0180 / 2 34 92 37 erfragen. Wir stehen Ihnen hier mit unserer Braun Infoline auch für weitere Fragen zu unseren Produkten gern zur Verfügung.