


Braun Pocket Twist 350

Type 5614

Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie
Kundendienst

BRAUN

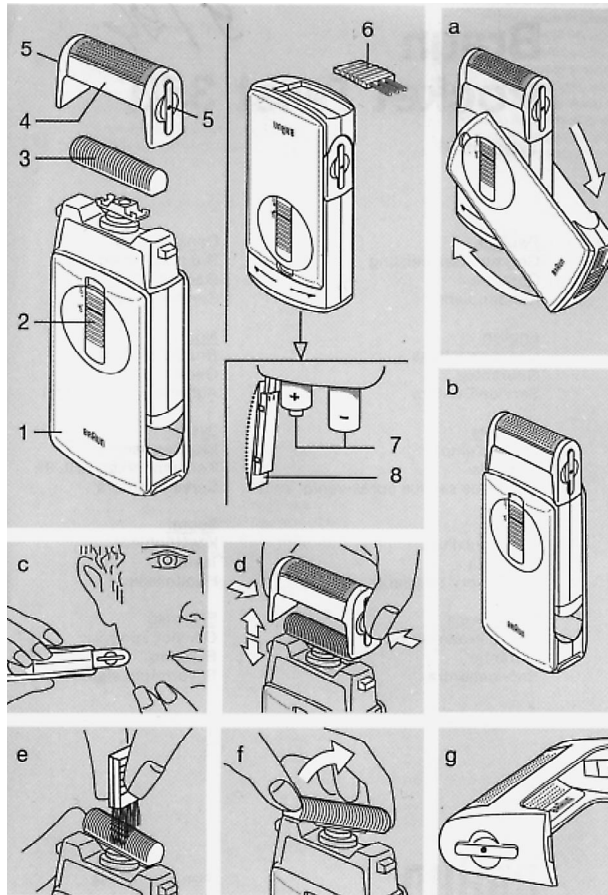

Deutsch

Unsere Produkte wurden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Rasierer viel Freude.

Batterien

Zwei 1,5 Volt Mignon-Batterien. Für optimale Leistung Alkali-Mangan-Batterien verwenden (Typ LR 6, AM 3, MN 1500 oder size AA alkaline). Diese Batterien gewährleisten eine Rasierleistung von ca. 60 Minuten.

Batterie-Abdeckung ⑧ in Pfeilrichtung schieben und aufklappen. Batterien ⑦ polrichtig gemäß Markierung einsetzen. Batterie-Abdeckung zuklappen und zuschieben.

Batterien niemals für längere Zeit unbenutzt im Rasierer lassen (Auslaufgefahr). Leere Batterien sofort aus dem Rasierer entfernen.



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie diese bei entsprechenden Sammelstellen ab.

Rasieren

Die integrierte Schutzkappe ① wie dargestellt (a) drehen, bis sie über der Batterie-Abdeckung einrastet (b). Damit wird der Rasierer verlängert und liegt besonders gut in der Hand. Nur wenn die Schutzkappe in dieser Position ist, kann das Gerät eingeschaltet werden.

Schalter ② zum Einschalten hochschieben (off = aus, on = ein).

Die Haut mit der freien Hand straffen und den Rasierer senkrecht zur Haut ansetzen (c). Den Rasierer mit sanftem Druck gegen die Bartwuchsrichtung führen.

Reinigung und Pflege

Für die optimale Rasierleistung sollte der Rasierer nach jeder Rasur gereinigt werden:

1. Dazu die Entriegelungstasten ⑤ drücken und das Scherblattmagazin ④ abnehmen (d).
2. Das Scherblattmagazin leicht ausklopfen, dann den Klingenblock ③ gründlich mit dem Bürstchen ⑥ reinigen (e).
3. Das Scherblattmagazin wieder aufsetzen, bis es einrastet.

Ca. alle 4 Wochen den Klingenblock ③ mit Braun Reinigungsmitteln reinigen.

Nach jeder Reinigung die integrierte Schutzkappe ① wieder um 180° über den Scherkopf drehen, bis sie einrastet. In dieser Position ist der Rasierer automatisch gegen unbeabsichtigtes Einschalten (z. B. auf Reisen) geschützt.

Scherteile-Wechsel

Das Scherblattmagazin ④ und der Klingenblock ③ sind Präzisionsteile, die im Laufe der Zeit verschleifen. Um eine optimale Rasierleistung zu erhalten, sollten diese Teile erneuert werden, sobald sie Verschleißerscheinungen zeigen. Damit sichern Sie sich die gründliche und komfortable Rasur, die Sie von einem Braun Rasierer erwarten können.

Den Klingenblock ③ zum Abnehmen querstellen und abheben (f). Zum Einsetzen den Klingenblock in das Klingenblocklager einrasten.

Wichtig: Nur original Braun Teile kaufen. Beim Scherblattmagazin auf den **BRAUN** Schriftzug achten (g).

Änderungen vorbehalten.



Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 89/336/EWG).

Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – **nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer** – eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch (Betrieb mit falschen oder ausgelaufenen Batterien, Knickstellen am Scherblatt, Bruch) zurückzuführen sind, Scherblatt- und sonstiger normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen.

Bei Eingriffen nicht von uns autorisierter Stellen oder bei Verwendung anderer als original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers auf der Garantiekarte und der Registrierkarte bestätigt ist. Sie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von Braun oder ihren autorisierten Händlern verkauft wird.

Im Garantiefall senden Sie bitte das vollständige Gerät mit der ausgefüllten Garantiekarte einem unserer autorisierten Servicehändler oder an eine Braun Kundendienststelle. Die Anschriften für Deutschland können Sie zum Ortstarif unter der Rufnummer 0180 / 2 34 92 37 erfragen. Wir stehen Ihnen hier mit unserer Braun Infoline auch für weitere Fragen zu unseren Produkten gern zur Verfügung.