

BRAUN

6550

Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie
Kundendienst




Type 5704

Flex Integral *ultra speed*



Braun Infoline in Deutschland:
Leistungsfähiger Service ist Teil
unserer Qualitätspolitik. Bei Fragen
oder Anregungen rufen Sie bitte in
Deutschland zum Ortstarif die Braun
Infoline an:
01 80 - 2 34 92 37.

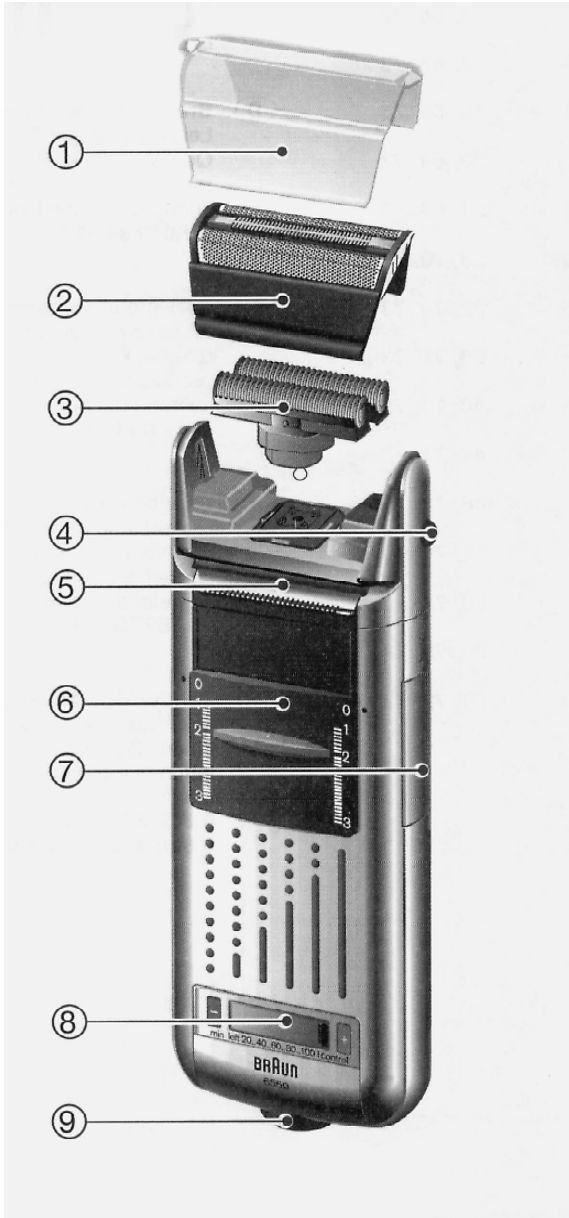

Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Rasierer viel Freude.

Vorsicht

- Nicht in der Nähe von mit Wasser gefüllten Behältern, z. B. Badewanne, Dusche, Waschbecken, verwenden.
- Gelegentlich Netzkabel auf Schädstellen prüfen und ggf. durch ein neues ersetzen, wenn es im Rasierer zu locker sitzt.

1 Produktbeschreibung

- ① Schutzkappe
- ② Triple-Schermagazin
- ③ Duo-Klingenblock
- ④ Entriegelungstaste
- ⑤ Langhaarschneider
- ⑥ Schalter
- ⑦ Einschaltsperr «• lock»
- ⑧ Funktionsanzeige
- ⑨ Steckerbuchse




2 Aufladen des Rasierers


- Beim ersten Laden der Akku-Einheit den Rasierer mindestens 4 Stunden am Netz aufladen (Schalterstellung «0»).
- Dann kabellos rasieren, bis die rote Leuchte in der Funktionsanzeige blinkt.
- Nachfolgende Ladevorgänge dauern ca. 1 Stunde.
- Leistungsaufnahme: 6 Watt
Spannungsbereich beim Laden: 12 - 240 V $\approx$ / 50 oder 60 Hz (automatische Anpassung).
Günstigste Umgebungstemperatur beim Laden: 15 °C bis 35 °C

3 Funktionsanzeige

Die Funktionsanzeige zeigt die Betriebs- und Ladezustände des Rasierers an. Sie besteht aus einer LCD-Anzeige, einer grünen und einer roten Leuchte.

Deutsch

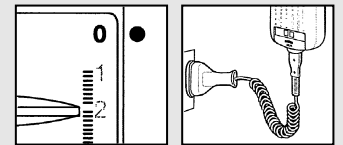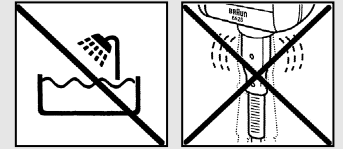

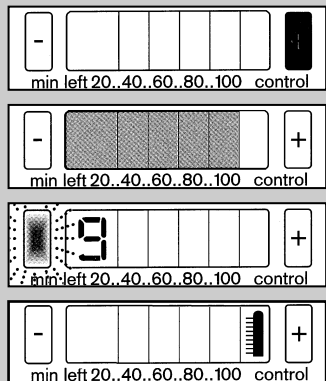

- Die grüne Leuchte zeigt an, daß der Rasierer ans Netz angeschlossen ist.
- Die LCD-Anzeige zeigt die jeweilige Akku-Kapazität in 20 % Segmenten. Wenn alle 5 Segmente in der Funktionsanzeige erscheinen, ist die Akku-Einheit voll, und die grüne Leuchte erlischt. Vollgeladen kann der Rasierer je nach Bartstärke bis zu 60 Minuten ohne Netzanschluß betrieben werden. Die maximale Kapazität wird erst nach mehreren Lade- und Entladevorgängen erreicht.
- Bei einer Restkapazität von 9 Minuten und weniger wird die verbleibende Kapazität in Minuten angezeigt. Bei eingeschaltetem Rasierer blinkt die rote Leuchte, um an das Nachladen der Akkus zu erinnern. Die rote Leuchte erlischt, wenn die Kapazität auf «0» gesunken ist.
- Reinigungssymbol (siehe 5.1)

4 Rasieren

4.1 Einschaltsperr

Der Rasierer wird mit der Einschaltsperr auf Stellung «• lock» ausgeliefert. Die Einschaltsperr vor der ersten Rasur auf «•» stellen. Um ein unbeabsichtigtes Einschalten des Gerätes zu vermeiden (z. B. auf Reisen), auf Stellung «• lock» schieben.

4.2 Schalterstellungen


0 = Aus

1 = Rasur mit beweglichem Schwingkopf.

Das bewegliche Schersystem sorgt automatisch für eine optimale Anpassung an die Gesichtsform.

2 = Rasur mit fixiertem Schwingkopf in Winkelstellung (z. B. Rasur an engen Gesichtspartien, z. B. unter der Nase)

3 = Langhaarschneider ist zugeschaltet (zum kontrollierten Trimmen von Schnauzbart und Haaransatz).

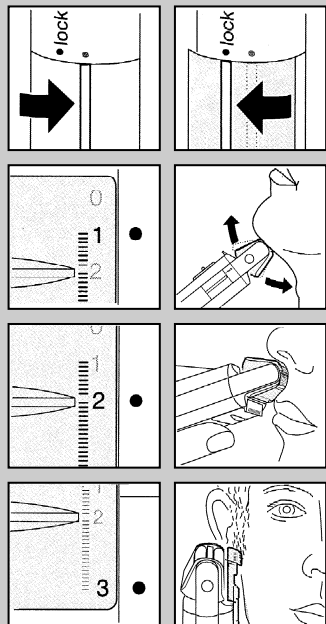


4.3 Netzbetrieb

Wenn die Akku-Einheit leer ist, kann die Rasur auch direkt über Netzanschluß (100 - 240 V ≈) erfolgen. (Sollte der Rasierer nach dem Einschalten nicht sofort laufen, ca. 1 Minute bei Schalterstellung «0 » laden.)

Tips für eine optimale Rasur

- Es empfiehlt sich, vor dem Waschen zu rasieren, da nach dem Waschen die Haut leicht aufgequollen ist.
- Rasierer im rechten Winkel (90°) zur Haut halten.
- Haut straffen und gegen die Bartwuchsrichtung rasieren.

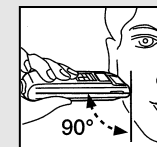


5 So halten Sie Ihren Rasierer in Bestform

5.1 Reinigung

- Nach jeder Rasur das Gerät ausschalten, die Entriegelungstaste drücken und das Triple-Schermagazin abnehmen und ausklopfen.
- Den Duo-Klingenblock mit der Bürste reinigen und auch die Innenseiten des Schwingkopfes ausbürsten.
- Das Erscheinen der Reinigungsbürste in der LCD-Anzeige erinnert an eine notwendige Reinigung.
- Ca. alle 4 Wochen den Duo-Klingenblock mit Braun Reinigungsmitteln reinigen.

5.2 Scherteile-Wechsel

Um eine optimale Rasierleistung zu erhalten, sollten das Triple-Schermagazin bzw. der Duo-Klingenblock erneuert werden, sobald sie Verschleißerscheinungen zeigen.

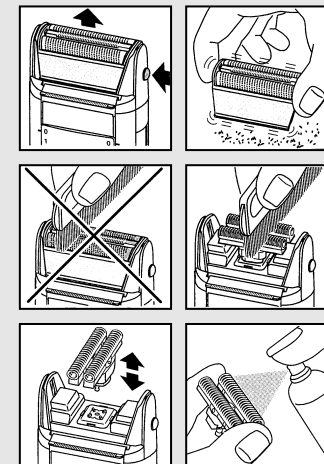

5.3 Akku-Pflege

- Das Gerät ist mit einer automatischen Akku-Pflege ausgestattet, d. h., zweimal im Jahr entlädt und lädt es sich automatisch, wenn es am Netz angeschlossen ist. Dies prägt die maximale Ladekapazität neu.
- Das Gerät nicht längere Zeit Temperaturen über 50 °C aussetzen.

6 Zubehör

6.1 Gerätehalter

- Gerätehalter mittels Klebefolie (ggf. Schraube und Dübel) auf gereinigter Fläche befestigen.
- Rasierer in den Gerätehalter einsetzen.
- Nur zum Laden eine der beiden Tasten am Gerätehalter drücken. Der Rasierer senkt sich auf den Ladestecker.

6.2 Ladekabel ab 12 V (für Auto und Boot)

Sonderzubehör: Im Handel oder beim Braun Kundendienst erhältlich (Nr. 5-001-687). Das Aufladen damit dauert ca. 20 Stunden.

7 Umweltschutz

Dieses Gerät enthält eine Nickel-Hydrid-Akku-Einheit, die frei von umweltbelastenden Schwermetallen ist. Dennoch sollte das Gerät im Interesse der Rohstoff-Rückgewinnung am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über eine Braun Kundendienststelle oder über entsprechende Sammelstellen erfolgen.

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 89/336/EWG) sowie der Niederspannungsrichtlinie (73/23 EWG).



Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – **nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer** – eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch (Knickstellen am Scherblatt, Bruch) zurückzuführen sind, Scherblatt- und sonstiger normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen nicht von uns autorisierter Stellen oder bei Verwendung anderer als original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers auf der Garantiekarte und der Registrierkarte bestätigt ist. Sie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von Braun oder ihren autorisierten Händlern verkauft wird.

Im Garantiefall senden Sie bitte das vollständige Gerät mit der ausgefüllten Garantiekarte einem unserer autorisierten Servicehändler oder an eine Braun Kundendienststelle. Die Anschriften für Deutschland können Sie zum Ortstarif unter der Rufnummer 0180 / 2 34 92 37 erfragen. Wir stehen Ihnen hier mit unserer Braun Infoline auch für weitere Fragen zu unseren Produkten gern zur Verfügung.

