

BRAUN

KF 130
KF 140
KF 145
KF 150
KF 155
KFT 150

Type 3122
Type 3111
Type 3112
Type 3113
Type 3114
Type 3118





AromaSelect



Braun Infoline in Deutschland:
Leistungsfähiger Service ist Teil
unserer Qualitätspolitik. Bei Fragen
oder Anregungen rufen Sie bitte in
Deutschland zum Nulltarif die Braun
Infoline an:
00 800 27 28 64 63.



Internet:
<http://www.braun.com>

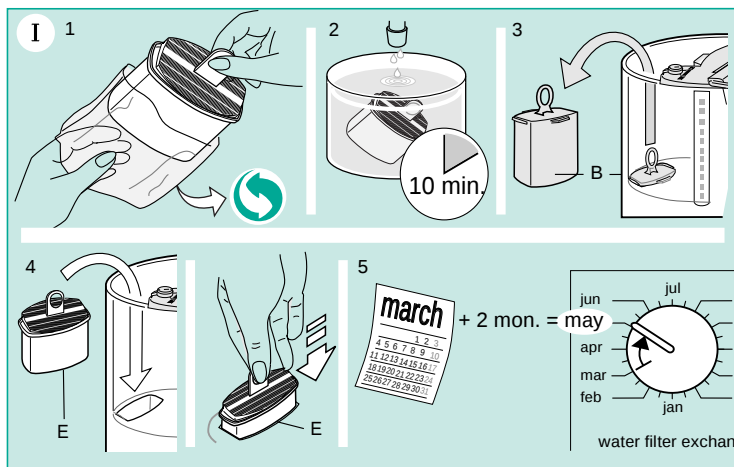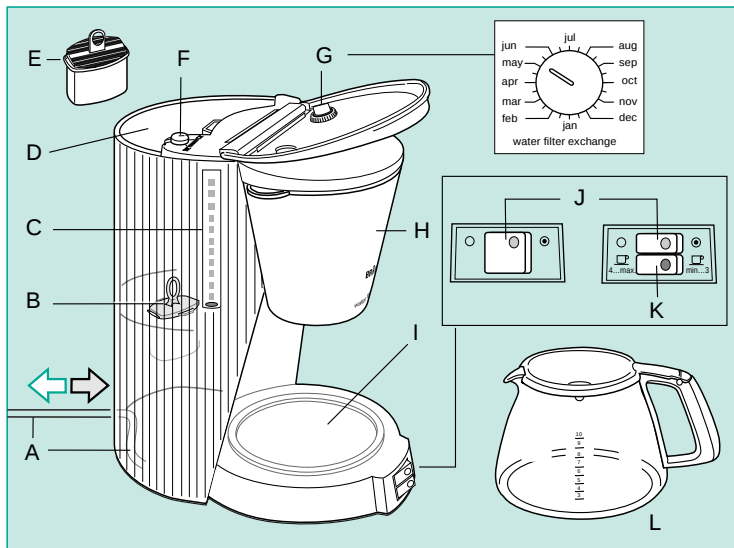

Vorsicht

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Dieses Gerät gehört nicht in Kinderhände.

Vor Inbetriebnahme prüfen, ob die Netzspannung mit der Spannungsangabe am Geräteboden übereinstimmt. Heiße Oberflächen, insbesondere die heiße Warmhalteplatte, nicht berühren. Das Netzkabel nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen lassen. Kanne nicht auf die heiße Herdplatte, Heizplatte oder ähnliches stellen. Vor erneuter Kaffeezubereitung das Gerät mindestens 5 Minuten ausschalten und abkühlen lassen, um Dampfbildung zu vermeiden.

Braun Geräte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen und das Auswechseln des Anschlußkabels dürfen nur autorisierte Fachkräfte vornehmen, da dazu Spezialwerkzeug erforderlich ist. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen konstruiert. Stets nur kaltes Wasser verwenden.

Fassungsvermögen
KF 130, KF 140, KF 145
 10 Tassen (à 125 ml)
 15 Tassen (à 83 ml)

KF 150, KF 155
 12 Tassen (à 125 ml)
 18 Tassen (à 83 ml)

Gerätebeschreibung

- Ⓐ Netzkabel/Kabelstauraum
- Ⓑ Ausgleichskörper
- Ⓒ Wasserstandsanzeige
- Ⓓ Wassertank
- Ⓔ Wasserfilterkartusche (nicht bei Modell KF 130)

- Ⓕ Aroma-Wahlschalter
☐ = mildes Aroma
☒ = kräftiges Aroma

- Ⓖ Memory-Drehknopf für Wasserfilterwechsel
- Ⓗ Filterträger mit Tropfschutz
- Ⓘ Warmhalteplatte

- ⓵ Ein/Aus-Schalter
 Ein = ☒
 Aus = ☐





- Ⓚ Warmhalteschalter für kleine Mengen (min...3)
 (nur bei KF 145/KF 155)

- Ⓛ Glaskanne mit Deckel

① Inbetriebnahme

Einsetzen der Wasserfilterkartusche

- ① Wasserfilterkartusche Ⓔ aus dem Schutzbeutel nehmen.
- ② Wasserfilterkartusche 10 Minuten wässern.
- ③ Ausgleichskörper Ⓑ aus dem Wassertank nehmen.
- ④ Wasserfilterkartusche Ⓔ einsetzen. (Ausgleichskörper aufbewahren, da er immer dann im Wassertank eingesetzt sein muß, wenn die Wasserfilterkartusche nicht eingesetzt ist.)
- ⑤ Am Memory-Knopf Ⓖ kann eingestellt werden, wann der Wasserfilter auszuwechseln ist.

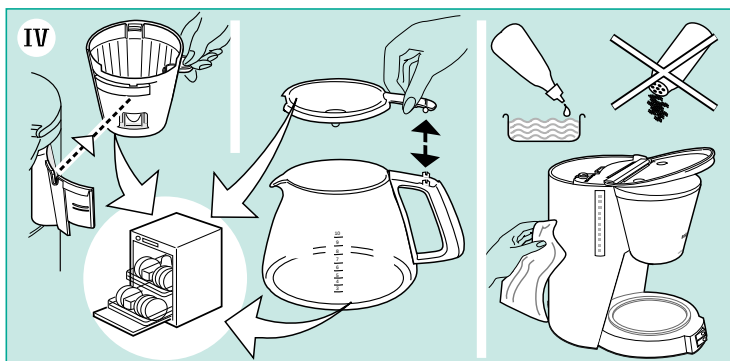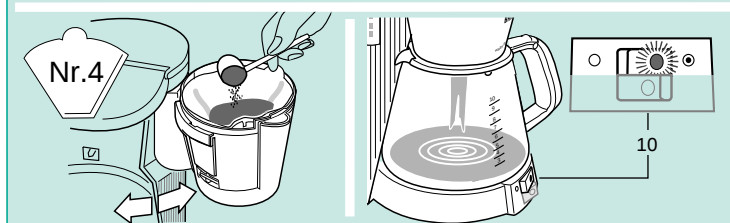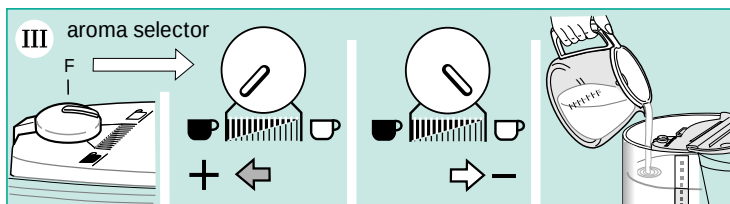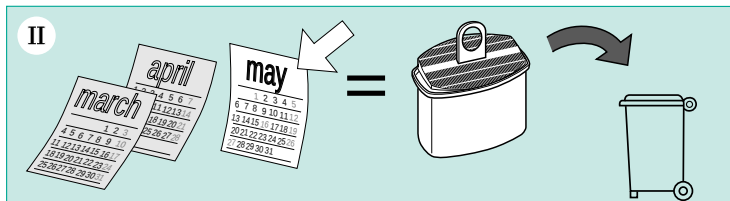

II Auswechseln der Wasserfilterkartusche

Setzen Sie nach zwei Monaten regelmäßiger Benutzung der Kaffeemaschine eine neue Wasserfilterkartusche ein.

Hinweis:
Betreiben Sie das Gerät vor dem Erstgebrauch, nach längerer Nichtbenutzung sowie nach jedem Einsetzen einer neuen Wasserfilterkartusche einmal mit der Maximalmenge kalten Wassers, ohne den Filter mit Kaffeemehl zu füllen.

III Kaffeezubereitung

Aroma-Wahlschalter ⑤ einstellen, Wasser einfüllen, Filterpapier einlegen (Größe 1 x 4), Kaffeemehl einfüllen, Kanne unterstellen, Gerät einschalten. Brühzeit pro Tasse: ca. 1 Minute.

IV Reinigung

Vor jeder Reinigung Netzstecker ziehen. Das Gerät nie unter fließendem Wasser reinigen oder ins Wasser tauchen, sondern nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinene geeignet.

V Entkalken (ohne Abb.)

Wird die Kaffeemaschine bei kalkhaltigem Wasser ohne Wasserfilter verwendet, muß sie regelmäßig entkalkt werden. Durch Verwendung und regelmäßigen Austausch der Wasserfilterkartusche ⑥ wird die Verkalkung normalerweise verhindert. Falls sich die Brühzeit jedoch wesentlich verlängert, sollte die Kaffeemaschine entkalkt werden.

Wichtig: Während des Entkalkungsvorganges muß die Wasserfilterkartusche unbedingt wieder durch den Ausgleichskörper ersetzt werden.

- Zum Entkalken kann handelsüblicher Entkalker verwendet werden, der Aluminium nicht angreift (Hersteller-Hinweis beachten).
- Den Entkalkungsvorgang so oft wiederholen, bis die Durchlaufzeit pro Tasse wieder ca. 1 Minute beträgt.
- Anschließend die Maximalmenge kalten Wassers mindestens zweimal durchlaufen lassen.

Änderungen vorbehalten.

CE Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 89/336/EWG).