

BRAUN

AromaSelect thermoplus 8

KF 170

Type 3117

Kaffeemaschine


Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie
Kundendienst



Braun Infoline in Deutschland:
Leistungsfähiger Service ist Teil unserer Qualitäts-
politik. Bei Fragen oder Anregungen rufen Sie bitte
in Deutschland zum Nulltarif die Braun Infoline an:
00 800 27 28 64 63.












Internet:
<http://www.braun.com>

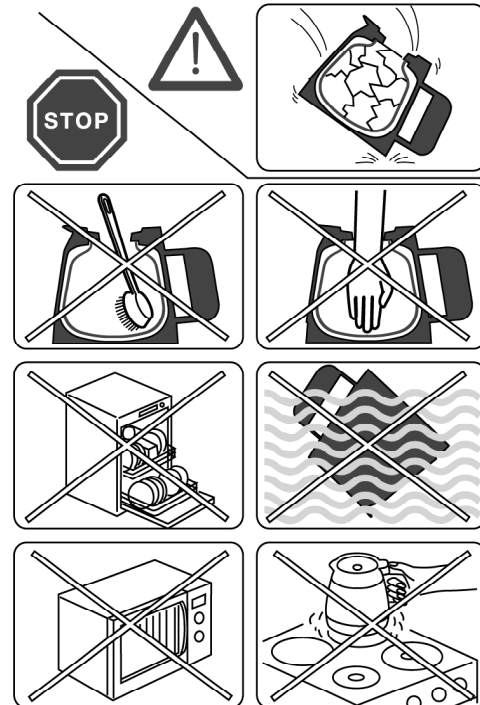

WICHTIG

- Kaffee heißhalten: Kanne vorwärmen, größere Mengen kochen; Kanne immer geschlossen halten.
- Kanne zum Reinigen mit warmem, klarem Wasser ausschwenken.
- Kaffeeansätze im Kanneninneren können mit Hilfe von Küchensalz und etwas Wasser entfernt werden.

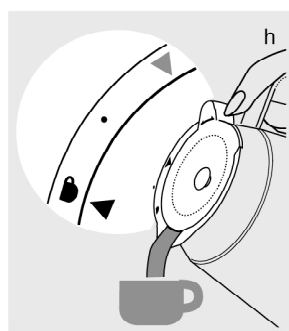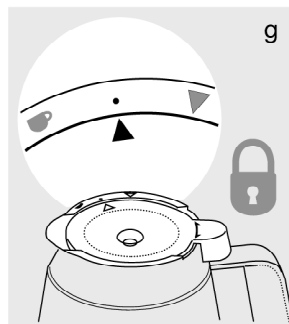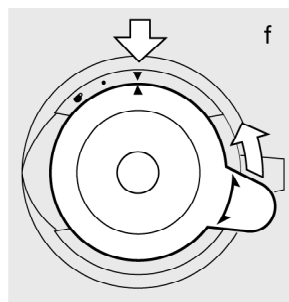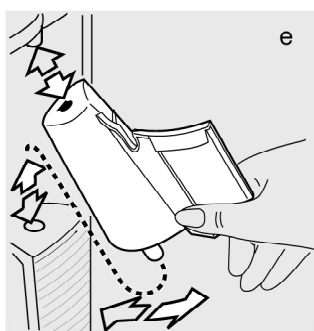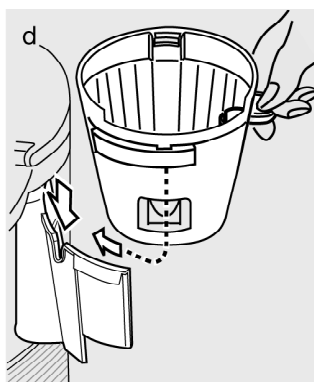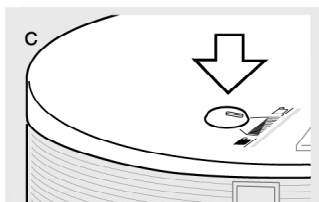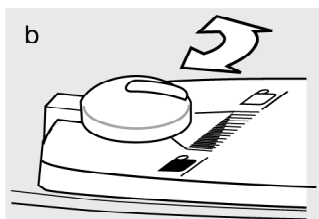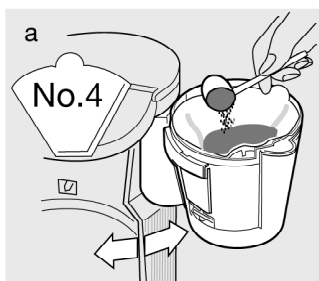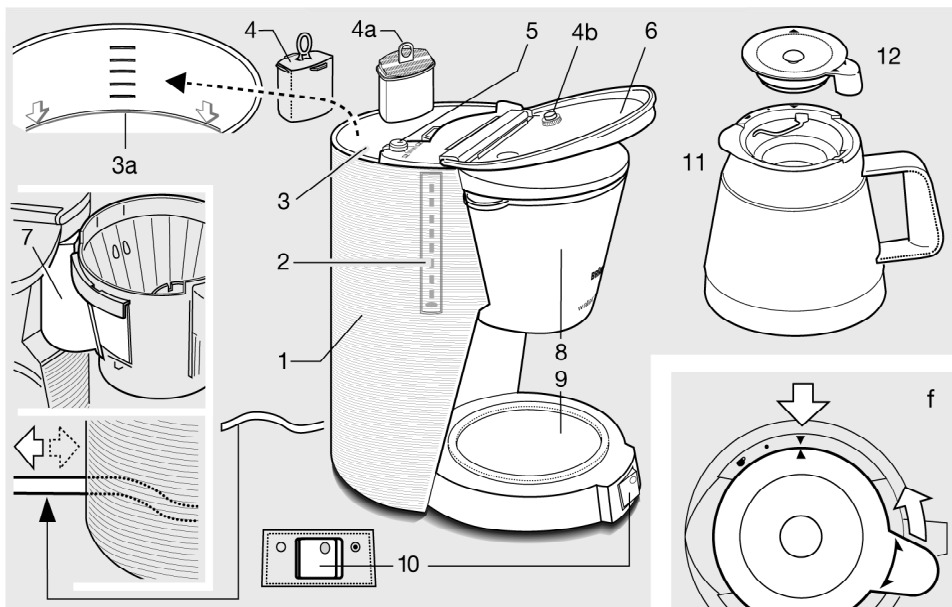

Deutsch

Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Gerät viel Freude.

Vorsicht

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Dieses Gerät gehört nicht in Kinderhände. Vor Inbetriebnahme prüfen, ob die Netzspannung mit der Spannungsangabe auf der Unterseite des Gerätes übereinstimmt. Braun Elektrogeräte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Ein Auswechseln der Anschlußleitung dieses Gerätes darf nur durch eine vom Hersteller benannte Reparaturwerkstatt erfolgen, weil dazu ein Spezialwerkzeug erforderlich ist.

Wichtig

Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen konstruiert. Stets nur kaltes Wasser für die Kaffeezubereitung verwenden. Warmes Wasser oder andere Flüssigkeiten können Störungen verursachen. Vor dem Erstgebrauch Gerät mit der Maximalmenge kalten Wassers ohne Kaffeepulver und ohne Filter in Betrieb nehmen. Das Gerät einschalten und das Wasser durchlaufen lassen. Dies gilt auch, wenn das Gerät längere Zeit nicht in Betrieb war.

Schalten Sie das Gerät nach jeder Kaffeezubereitung aus und lassen Sie es ca. 5 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten. Sonst kann es beim Eingießen von kaltem Wasser zu einer Dampfentwicklung kommen, und unter Umständen können Verbrühungen verursacht werden.

Fassungsvermögen

8 Tassen à 125 ml
12 Tassen à 83 ml

Gerätebeschreibung

- ① Kabelstufach
- ② Wasserstandsanzeige
- ③ Wassertank
- ③a Maximal-Einfüllmarkierung im Wassertank
- ④ Ausgleichskörper
- ④a Wasserfilterkartusche

- ④b Memory-Drehknopf für Wasserfilter-Austausch
- ⑤ Aroma-Wahlschalter
- ⑥ Wassertank-Abdeckung
- ⑦ Schwenkarm
- ⑧ Filterträger
- ⑨ Stellfläche für Thermokanne
- ⑩ Ein/Aus-Schalter (mit roter Kontrollampe)
- ⑪ Thermokanne
- ⑫ Deckel

Thermokanne

Der Innenbehälter (Thermokolben) der Thermokanne besteht aus doppelwandigem, evakuiertem Glas. Schlieren im Glas haben keinen Einfluß auf die Gebrauchsfähigkeit. Dieser Thermokolben ist empfindlich und sollte nach Stoß oder Fall der Thermokanne stets auf Beschädigungen überprüft werden. Sollte Ihre Thermokanne beschädigt sein, bringen Sie sie zur Reparatur zum Braun Kundendienst. Ersatz-Thermokannen sind bei Ihrem Händler oder beim Braun Kundendienst erhältlich.

Vermeiden Sie krasse Temperaturunterschiede, die für die Kanne schädlich sind. Füllen Sie auf keinen Fall Eiswürfel in die Thermokanne. Zum Reinigen darf die Thermokanne weder ins Spülwasser getaucht noch in die Spülmaschine gestellt werden.

Stellen Sie die Thermokanne weder auf die heiße Herdplatte oder andere Wärmequellen noch in den Mikrowellen-Herd. Der Boden der Thermokanne und die Stellfläche für die Thermokanne werden warm.

Um die Warmhalteigenschaften der Thermokanne bestmöglich auszunutzen, sollte sie immer gut vorgewärmt werden. Dies kann erfolgen, indem die Kanne vor Gebrauch mit heißem Wasser ausgespült wird.

Zum Abnehmen des Deckels drehen Sie den Deckelgriff im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil auf dem Deckel auf den Pfeil am Kannenrand zeigt (f). Beim Schließen des Deckels ist darauf zu achten, daß Sie ihn wieder genau an dieser Position (f) ansetzen und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Pfeil auf dem Deckel auf den Punkt am Kannenrand zeigt (g). Während des Brühvorgangs läuft der Kaffee durch eine spezielle Öffnung bei geschlossenem Deckel in die Thermokanne. Zum Ausgießen des fertigen Kaffees drehen Sie den Deckel weiter gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil auf das Tastensymbol zeigt (h). Nach dem Ausgießen ist der Deckel stets wieder auf die Punktmarkierung zurückzudrehen, damit die Kanne gut verschlossen bleibt. Halten Sie die Thermokanne stets aufrecht, da anderenfalls der Kaffee durch die spezielle Deckelöffnung auslaufen kann.

Wasser einfüllen

Wichtig: Beim Wassereinfüllen und während der Kaffeezubereitung muß entweder der Ausgleichskörper ④ oder die Wasserfilterkartusche ④a stets im Wassertank ③ eingesetzt sein, da sonst die Wasserstandsanzeige ② nicht stimmt und die Thermokanne überlaufen kann.

Klappen Sie die Wassertank-Abdeckung ⑥ hoch und füllen Sie das kalte Wasser in den Wassertank (max. bis zur Pfeilmarkierung). Die Wassermenge wird auf der Wasserstandsanzeige ② angezeigt.

Kaffeepulver einfüllen

Filterträger ⑧ ausschwenken (a) und Filter bzw. Filterpapier (Größe 1 x 4) einsetzen. Kaffeepulver (nicht zu fein gemahlen) einfüllen. Filterträger zurückschwenken (a) und einrasten. Kaffeepulvermenge je nach Geschmack.

Aroma vorwählen

Der Aroma-Wahlschalter ⑤ ermöglicht es, den Kaffee nach ganz persönlichem Geschmack zuzubereiten, d. h. bei stets vollem Aroma eher milder oder kräftiger im Geschmack.

Durch Betätigung des Aroma-Wahlschalters ⑤ – vor dem Einschalten des Gerätes – kann der Brühvorgang so gewählt werden, daß sich mehr oder weniger Bitterstoffe lösen. Wird milder Kaffee bevorzugt, ist der Aroma-Wahlschalter in Richtung auf das Symbol ☐ zu drehen (b). Wird jedoch ein eher kräftiger Kaffee bevorzugt, den Aroma-Wahlschalter in Richtung auf das Symbol ☐ drehen. Die Aromastoffe hingegen gelangen immer vollständig in den Kaffee – unabhängig davon, welche Schalterstellung gewählt wird. Auch bei geschlossener Wassertank-Abdeckung ⑥ kann die jeweilige Einstellung jederzeit abgelesen werden (c).

Schalter

Aroma-Wahlschalter ⑤

Mildes Aroma = ☐

Kräftiges Aroma = ☐

Ein/Aus-Schalter ⑩

Ein = ● (die rote Kontrollampe leuchtet)

Aus = ○

Die rote Kontrollampe leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist; sie erlischt, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

Kaffeezubereitung

Stellen Sie die gut vortemperierte Thermokanne mit geschlossenem Deckel (g) auf die Stellfläche ⑨. Nachdem Sie Filterpapier in den Filter gelegt, Kaffeepulver und Wasser eingefüllt haben, schalten Sie das Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter ein. Die Brühzeit beträgt ca. 50 Sekunden pro Tasse

einschließlich Nachtropfzeit. Bereits während des Brühens verhindert der automatische Filterverschluß das Nachtropfen aus dem Filter, wenn die Thermokanne kurz entnommen wird.

Schalten Sie das Gerät nach Beendigung des Brühvorgangs aus.

Der Filterträger ⑧ kann zum Entleeren herausgenommen werden (d). Siehe Absatz «Reinigung». Bei maximaler Füllung hält die Thermokanne den Inhalt für einige Stunden warm, bei Teilfüllungen bzw. Restmengen verringert sich die Warmhaltezeit entsprechend. Um auch Teilfüllungen warm zu halten, ist das Vorwärmen der Thermokanne von entscheidender Bedeutung.

Um auch beim Zubereiten kleiner Mengen (bis zu 4 Tassen) sehr heißen Kaffee zu erhalten, empfehlen wir, ca. eine Tasse mehr Wasser in den Tank einzufüllen. Nach Einschalten des Gerätes läßt man diese Mehrmenge durch den leeren Filter in die Thermokanne laufen und schaltet das Gerät dann wieder aus. Warten Sie einen Moment, bevor Sie die Thermokanne entleeren. Dann füllen Sie Kaffeepulver in den Filter und starten den eigentlichen Brühvorgang wie zuvor beschrieben.

Ausgleichskörper

Der Ausgleichskörper ④ im Wassertank ③ füllt den Raum aus, der für die Wasserfilterkartusche ④a vorgesehen ist. Wenn die Wasserfilterkartusche nicht eingesetzt ist, muß sich immer der Ausgleichskörper im Wassertank befinden, um die Richtigkeit der Füllstandsanzeige zu gewährleisten. Bewahren Sie den Ausgleichskörper gut auf, da er beim Entkalken wieder eingesetzt werden muß.

Wasserfilterkartusche

Die Wasserfilterkartusche ④a ist nur für den Einsatz mit Trinkwasser geeignet. Sie filtert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie z. B. Chlor und reduziert die Wasserhärte. Dadurch wird der Kaffeegeschmack verbessert. Wird die Filterkartusche regelmäßig ausgetauscht, kann auch die Lebensdauer Ihrer Kaffeemaschine erhöht werden, da Verkalkung verhindert wird.

Einsetzen der Filterkartusche

Nehmen Sie die Filterkartusche ④a aus dem Schutzbeutel. Anschließend legen Sie die Filterkartusche für 10 Minuten in einen Behälter mit Wasser. Nehmen Sie den Ausgleichskörper ④ aus dem Wassertank der Kaffeemaschine und ersetzen Sie ihn durch die Filterkartusche ④a. Der Ausgleichskörper ist sorgfältig aufzubewahren und wieder einzusetzen, falls zu einem späteren Zeitpunkt keine Filterkartusche mehr verwendet werden sollte oder für eventuelle Entkalkungsvorgänge.

Nach dem Einsetzen einer neuen Wasserfilterkartusche lassen Sie einmal die maximale Füllmenge kalten Wassers durchbrühen.

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, erneuern Sie die Filterkartusche nach zwei Monaten regelmäßiger Benutzung der Kaffeemaschine. An das rechtzeitige Austauschen der Filterkartusche erinnert der Memory-Drehknopf ④b auf der Abdeckung des Wassertanks.

Memory-Drehknopf für den Wasserfilter-Austausch

Nach dem Einsetzen einer neuen Filterkartusche stellen Sie am Memory-Drehknopf ④b auf der Wassertank-Abdeckung die maximale Nutzungsdauer von 2 Monaten ein. Dieser Knopf kann von der Unterseite der Abdeckung aus gedreht werden.

Reinigung

Vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät darf niemals unter fließendem Wasser gereinigt werden. Den Filterträger ausschwenken und nach oben vom Schwenkarm abziehen (d). Beim Wiedereinsetzen die rechteckige Öffnung am Rand des Filterträgers von oben in die Nase des Schwenkarmes ⑦ einsetzen, bis der Filterträger hörbar einrastet (d). Der Schwenkarm kann zum Reinigen abgenommen werden: ausschwenken, hochschieben und schräg nach unten wegziehen (e). Beim Wiedereinsetzen zuerst oben einsetzen.

Die Thermokanne darf zum Reinigen weder ins Spülwasser eingetaucht noch in die Spülmaschine gestellt werden. Spülen Sie die Thermokanne nach dem Gebrauch mit warmem, klarem Wasser aus. Der Glaskolben sollte äußerst vorsichtig behandelt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall harte Gegenstände oder Scheuerpulver. Fassen Sie nie mit der Hand in den Thermokolben hinein. Sollten sich nach längerem Gebrauch braune Beläge im Glaskolben bilden, so empfehlen wir, diese mit Hilfe von Kochsalz zu entfernen. Füllen Sie eine Handvoll Kochsalz in die Thermokanne und geben Sie etwas kaltes Wasser hinzu. Schwenken Sie die Salzlake so lange, bis die Salzkristalle den braunen Belag im Thermokolben entfernt haben. Alternativ können Sie eine Zahnersatz-Reinigungstablette in warmem Wasser auflösen und einwirken lassen. Nach 5 Minuten Einwirkzeit schwenken Sie die Thermokanne, gießen die Reinigungsflüssigkeit aus und spülen gut mit warmem Wasser nach. Wischen Sie die Thermokanne von außen mit einem feuchten Tuch ab.

Entkalken

Wenn Sie die Kaffeemaschine bei kalkhaltigem Wasser ohne Wasserfilter verwenden, muß sie regelmäßig entkalkt werden.

Durch Verwendung und regelmäßigen Austausch der Wasserfilter-Kartusche wird Verkalkung normalerweise verhindert. Falls sich die Brühzeit jedoch wesentlich verlängert, entkalken Sie Ihre Kaffeemaschine.

Wichtig: Beim Entkalken muß die Wasserfilterkartusche ④ unbedingt wieder durch den Ausgleichskörper ersetzt werden. Der Aroma-Wahlschalter ⑤ muß auf das Symbol ☐ gedreht werden.

Zum Entkalken kann entweder ein handelsüblicher Entkalker, der Aluminium nicht angreift, oder Essigessenz verwendet werden, die im Lebensmittelhandel erhältlich ist.

1. Beim Entkalken nach der Gebrauchsanweisung des Entkalker-Herstellers verfahren.
2. Wiederholen Sie den Entkalkungsvorgang so oft mit frisch angesetzter Entkalkungslösung, bis sich die ursprüngliche Durchlaufzeit von 50 - 60 Sekunden pro Tasse eingestellt hat.
3. Anschließend die max. Füllmenge kalten Wassers mindestens zweimal durchbrühen.

Bei Verwendung von Essigessenz wie folgt verfahren:

1. Den Wassertank ③ bis zur Tassenmarkierung «3» mit kaltem Wasser und weiter
2. bis zur Tassenmarkierung «6» mit Essigessenz füllen.
3. Die Thermokanne mit Deckel auf die Stellfläche ⑨ stellen, den Filterträger ⑧ (ohne Filter bzw. Filterpapier) fest einrasten und das Gerät einschalten.
4. Die Entkalkungslösung durchlaufen lassen und anschließend weggießen.
5. Den Vorgang so oft mit frisch angesetzter Entkalkungslösung wiederholen, bis sich die ursprüngliche Durchlaufzeit von 50 - 60 Sekunden pro Tasse eingestellt hat.
6. Anschließend mindestens zweimal die max. Füllmenge kalten Wassers durchbrühen

Änderungen vorbehalten.

CE Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 89/336/EWG) sowie der Niederspannungsrichtlinie (73/23 EWG).

Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät
– **nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer** – eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch (Betrieb mit falscher Stromart/Spannung, Anschlüsse an ungeeignete Stromquelle, Bruch, insbesondere des Thermo- kolbens) zurückzuführen sind, normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen, nicht von uns autorisierter Stellen oder bei Verwendung anderer als original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers auf der Garantiekarte und der Registrierkarte bestätigt ist. Sie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von Braun oder ihren autorisierten Händlern verkauft wird.

Im Garantiefall senden Sie bitte das vollständige Gerät mit der ausgefüllten Garantiekarte einem unserer autorisierten Servicehändler oder an eine Braun Kundendienststelle. Die Anschriften für Deutschland können Sie zum Ortstarif unter der Rufnummer 0180 / 2 34 92 37 erfragen. Wir stehen Ihnen hier mit unserer Braun Infoline auch für weitere Fragen zu unseren Produkten gern zur Verfügung.