


BRAUN

5414
5415
5416

Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie
Kundendienst

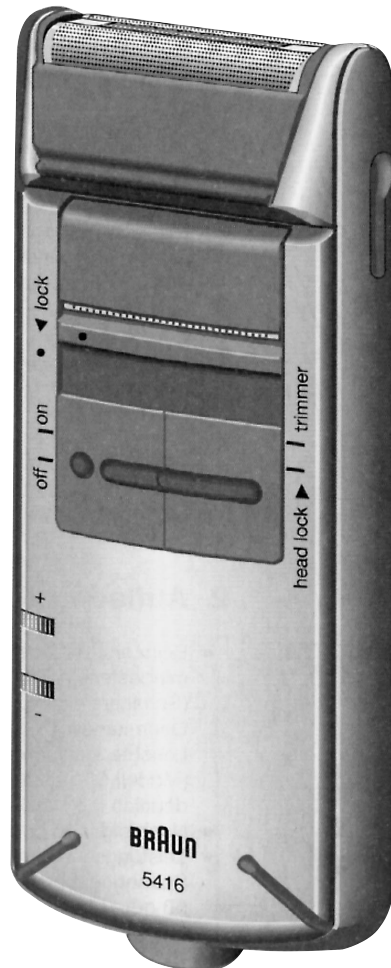


Type 5476
Type 5477
Tyoe 5478

FlexIntegral



Braun Infoline in Deutschland:
Leistungsfähiger Service ist Teil
unserer Qualitätspolitik. Bei Fragen
oder Anregungen rufen Sie bitte in
Deutschland zum Ortstarif die Braun
Infoline an:
01 80 - 2 34 92 37.

Flex Integral 5416

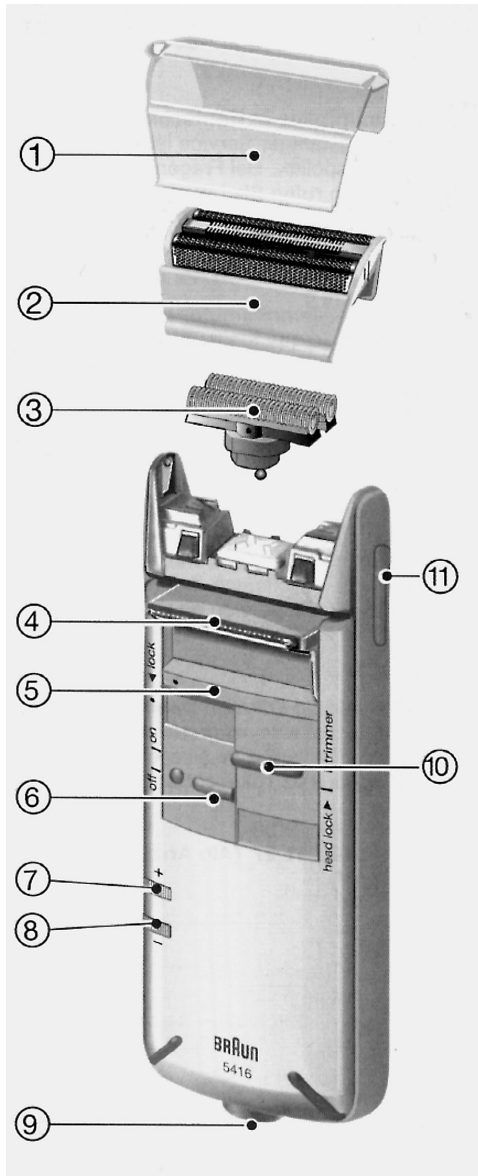

5415



5414



Unsere Produkte wurden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Rasierer viel Freude.

Vorsicht

- Nicht in der Nähe von mit Wasser gefüllten Behältern, z. B. Badewanne, Dusche, Waschbecken, verwenden.
- Gelegentlich Netzkabel auf Schädstellen prüfen und ggf. durch ein neues ersetzen, wenn es im Rasierer zu locker sitzt.




1 Produktbeschreibung



- ① Schutzkappe
- ② Triple-Schermagazin
- ③ Duo-Klingenblock
- ④ Ausklappbarer Langhaarschneider («trimmer»)
- ⑤ Einschaltsperr «lock»
- ⑥ Ein-/Ausschalter
- ⑦ Ladekontroll-Leuchte (grün)
- ⑧ Restkapazitäts-Leuchte (rot) (nur 5416/5415)
- ⑨ Steckerbuchse
- ⑩ Schalter zum Arretieren des Schwingkopfes («head lock») und zum Zuschalten des Langhaarschneiders («trimmer»)
- ⑪ Entriegelungstaste

2 Aufladen des Rasierers

- Beim ersten Laden der Akku-Einheit den Rasierer mindestens 4 Stunden am Netz aufladen (Schalterstellung «off»). Dann kabellos rasieren, bis die rote Restkapazitäts-Leuchte aufleuchtet. (Modell 5414: Kabellos rasieren, bis der Rasierer deutlich langsamer wird.)
- Nachfolgende Ladevorgänge dauern ca. 1 Stunde.
- Leistungsaufnahme: 5 Watt
Spannungsbereich beim Laden: 12 - 240 V $\approx$ / 50 oder 60 Hz (automatische Anpassung).
Günstigste Umgebungstemperatur beim Laden: 15 °C bis 35 °C

Deutsch

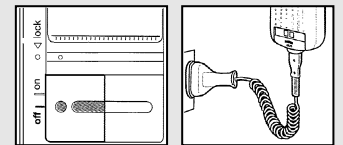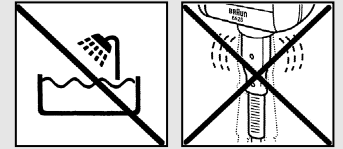



3 Kontroll-Leuchten

- Die grüne Ladekontroll-Leuchte zeigt an, daß der Rasierer ans Netz angeschlossen ist. Nach Vollaadung der Akku-Einheit erlischt die Ladekontroll-Leuchte. Späteres, gelegentliches Aufleuchten zeigt an, daß der Rasierer zur Erhaltung seiner Vollaadung nachgeladen wird.
- Nur Modell 5416/5415:
Bei eingeschaltetem Rasierer leuchtet die rote Kontroll-Leuchte, wenn die Kapazität der Akku-Einheit auf ca. 20 % abgesunken ist. Dann reicht die Ladung noch für ca. 2 - 3 Rasuren.

4 Rasieren

4.1 Einschaltsperr

Der Rasierer wird mit der Einschaltsperr auf Stellung « lock » ausgeliefert. Die Einschaltsperr vor der ersten Rasur bis zum Anschlag nach oben schieben. Um ein unbeabsichtigtes Einschalten des Gerätes zu vermeiden (z. B. auf Reisen), auf Stellung « lock » schieben.




4.2 Schalterstellungen

off = Aus

on = Ein Rasur mit beweglichem Schwingkopf. Das bewegliche Schersystem sorgt automatisch für eine optimale Anpassung an die Gesichtsform.

head lock Rasur mit arretiertem Schwingkopf (Rasur an engen Gesichtspartien, z. B. unter der Nase)

trimmer Langhaarschneider ist zugeschaltet (zum kontrollierten Trimmen von Schnauzbart und Haaransatz).

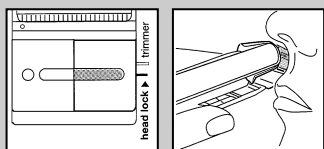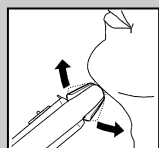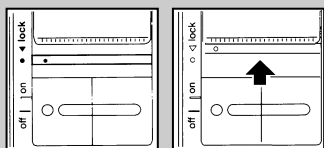


4.3 Netzbetrieb

Wenn die Akku-Einheit leer ist, kann die Rasur auch direkt über Netzanschluß (100 - 240 V ≈) erfolgen. (Sollte der Rasierer nach dem Einschalten nicht sofort laufen, ca. 1 Minute bei Schalterstellung «off» laden.)

Tips für eine optimale Rasur

- Es empfiehlt sich, vor dem Waschen zu rasieren, da nach dem Waschen die Haut leicht aufgequollen ist.
- Rasierer im rechten Winkel (90°) zur Haut halten.
- Haut straffen und gegen die Bartwuchsrichtung rasieren.

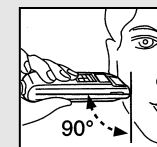




5 So halten Sie Ihren Rasierer in Bestform

5.1 Reinigung

- Nach jeder Rasur das Gerät ausschalten, die Entriegelungstaste drücken und das Triple-Schermagazin abnehmen und ausklopfen.
- Den Duo-Klingenblock mit der Bürste reinigen und auch die Innenseiten des Schwingkopfes ausbürsten.
- Ca. alle 4 Wochen den Duo-Klingenblock mit Braun Reinigungsmitteln reinigen.

5.2 Scherteile-Wechsel

Um eine optimale Rasierleistung zu erhalten, sollten das Triple-Schermagazin bzw. der Duo-Klingenblock erneuert werden, sobald sie Verschleißerscheinungen zeigen.

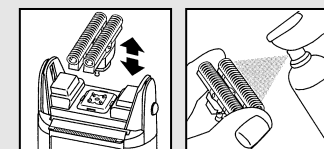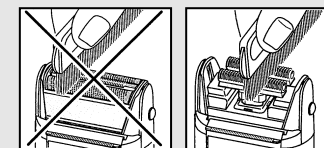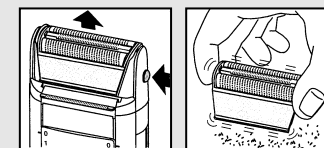


5.3 Akku-Pflege

- Um die maximale Kapazität der Akku-Einheit zu erhalten, sollte das Gerät ca. alle 6 Monate durch Rasieren entladen werden. Danach den Rasierer wieder voll aufladen. Dies prägt die maximale Ladekapazität neu.
- Das Gerät nicht längere Zeit Temperaturen über 50 °C aussetzen.


6 Zubehör

Im Handel oder beim Braun Kundendienst erhältlich.

6.1 Gerätehalter zum kontrollierten Laden.

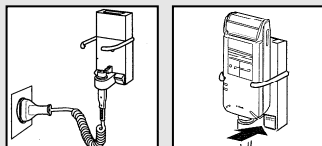

6.2 Ladekabel ab 12 V (für Auto und Boot) (Nr. 5-001-687). Das Aufladen damit dauert ca. 20 Stunden.

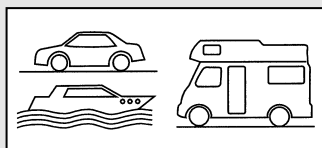

7 Umweltschutz

Dieses Gerät enthält eine Nickel-Hydrid-Akku-Einheit, die frei von umweltbelastenden Schwermetallen ist. Dennoch sollte das Gerät im Interesse der Rohstoff-Rückgewinnung am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über eine Braun Kundendienststelle oder über entsprechende Sammelstellen erfolgen.

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 89/336/EWG) sowie der Niederspannungsrichtlinie (73/23 EWG).



Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – **nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer** – eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch (Knickstellen am Scherblatt, Bruch) zurückzuführen sind, Scherblatt- und sonstiger normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen nicht von uns autorisierter Stellen oder bei Verwendung anderer als original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers auf der Garantiekarte und der Registrierkarte bestätigt ist. Sie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von Braun oder ihren autorisierten Händlern verkauft wird.

Im Garantiefall senden Sie bitte das vollständige Gerät mit der ausgefüllten Garantiekarte einem unserer autorisierten Servicehändler oder an eine Braun Kundendienststelle. Die Anschriften für Deutschland können Sie zum Ortstarif unter der Rufnummer 0180 / 2 34 92 37 erfragen. Wir stehen Ihnen hier mit unserer Braun Infoline auch für weitere Fragen zu unseren Produkten gern zur Verfügung.