

BRAUN

EE 1570
EE 1560



Type 5305














Silk-épil[®] *SuperSoft*



Braun Infoline in Deutschland:
Leistungsfähiger Service ist Teil
unserer Qualitätspolitik. Bei Fragen
oder Anregungen rufen Sie bitte in
Deutschland zum Ortstarif die Braun
Infoline an:
0180 - 2 34 92 37.



Internet:
<http://www.braun.com>

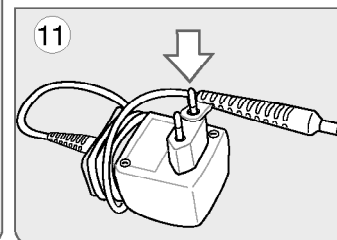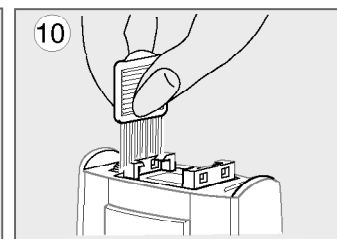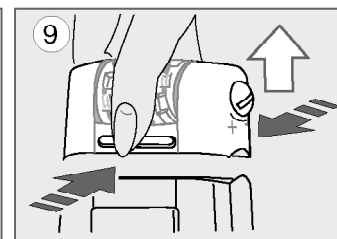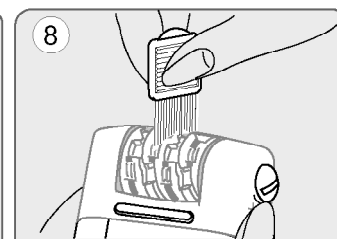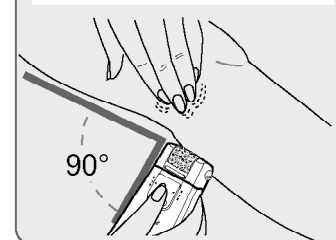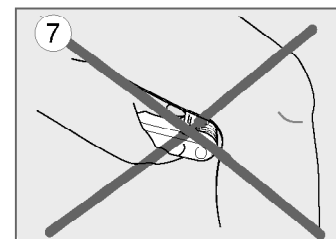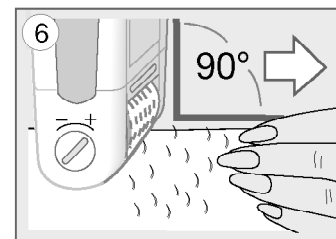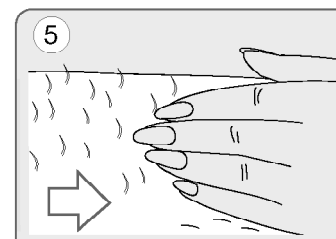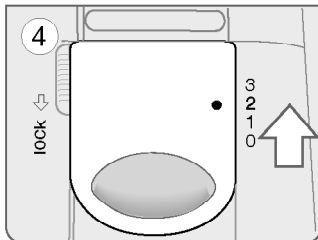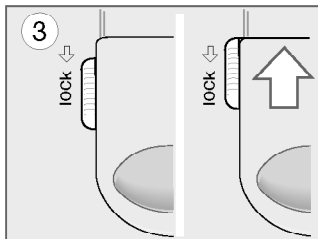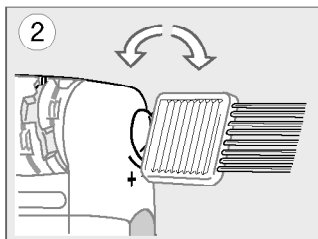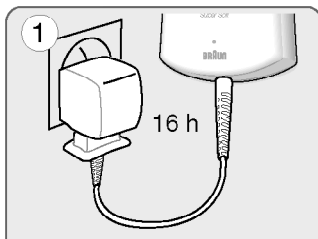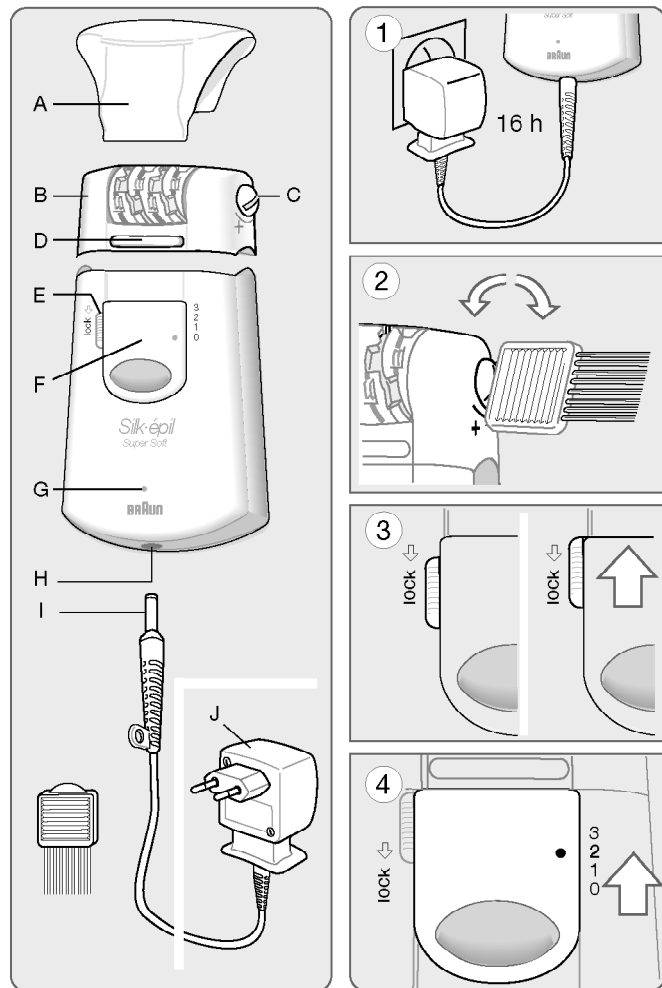

Deutsch

Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Silk-épil viel Freude.

Silk-épil SuperSoft ist mit einem hochpräzisen Epilationssystem ausgestattet, das speziell zur schnellen und langanhaltenden Haarentfernung entwickelt wurde. Selbst kurze Haare (ab 0,5 mm Länge) werden gründlich an der Wurzel entfernt. In der Regel werden die nachwachsenden Härchen zarter und dünner.

Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig.

Wichtig

Bei allen Formen der Epilation, bei denen die Haare an den Wurzeln entfernt werden, kann es zu kleinen Hautverletzungen und zum Einwachsen von Haaren kommen. Jede durch Haarentfernung entstandene Kleinstverletzung birgt die Gefahr der Entzündung durch das Eindringen von Bakterien, unter anderem durch das Gleiten des Gerätes über die Haut.

Eine gründliche Reinigung und Desinfektion des Epilierkopfes vor jeder Anwendung reduziert weitestgehend diese Infektionsgefahr.

Je nach Beschaffenheit Ihrer Haut kann es zu Beginn der Anwendung zu Reizungen wie Schmerz und Hautrötungen kommen. Für die Haarentfernung an der Wurzel sind das normale Reaktionen, die jedoch rasch wieder abklingen.

Falls diese Reaktionen nach 36 Stunden noch anhalten, sollten Sie Ihren Arzt um Rat fragen. In aller Regel nehmen die Hautreaktionen und das Schmerzempfinden nach mehrmaliger Anwendung deutlich ab.

Falls Sie Zweifel haben, ob Sie dieses Gerät benutzen sollen, fragen Sie bitte Ihren Arzt. In folgenden Fällen sollten Sie das Gerät nur nach ärztlichem Rat anwenden:

- bei Ekzemen, Wunden, entzündeten Hautreaktionen wie Follikulitiden («Eiterknötchen») und Krampfadern
- im Bereich von Muttermalen
- bei Schwächung der Abwehrkräfte Ihrer Haut, die auftreten kann bei Diabetes, Schwangerschaft, bei Vorliegen des Raynaud Syndroms
- bei Blutern oder bei Immunschwäche.

- Silk-épil wurde für die Haarentfernung an den Beinen entwickelt, kann aber auch an den Unterarmen angewendet werden (jedoch nicht an anderen Körperzonen).

- Beim Epilieren im Bereich der Kniekehlen muß das Bein immer gestreckt sein. Halten Sie das Gerät immer senkrecht zur Haut (90°-Winkel), um ein Einklemmen der Haut zu vermeiden.

- Das laufende Gerät sollte nicht mit anderen Hautpartien (z. B. Wimpern, Kopfhaaren usw.), Kleidern und Schnüren in Kontakt kommen, um jede Verletzungsgefahr, ein Blockieren oder ein Beschädigen des Gerätes zu vermeiden.

- Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von mit Wasser gefüllten Behältern wie z. B. Badewanne, Dusche, Waschbecken verwendet werden.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die auf dem Transformator angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt. Benutzen Sie nur den mitgelieferten 2,4-V-Transformator, Typ PI-41-90 V-2.

Gerätebeschreibung

- Ⓐ Schutzkappe
- Ⓑ Epilierkopf mit Pinzettenwalze
- Ⓒ Klemmkraftwähler
- Ⓓ Entriegelungstaste
- Ⓔ Einschaltsperr
- Ⓕ Schalter
- Ⓖ Ladekontrolllampe
- Ⓗ Buchse für den Verbindungsstecker
- ① Verbindungsstecker
- ② 2,4-V-Transformator mit Netzstecker

So nehmen Sie Ihren Silk-épil in Betrieb

Sie können Ihren Silk-épil sowohl im Akkubetrieb (ohne Kabel) als auch im Netzbetrieb verwenden.

1. Aufladen für den Akkubetrieb
Verbindungsstecker in die Buchse stecken, Transformator-Stecker ans Netz anschließen und das Gerät **16 Stunden** aufladen (Schalterstellung «0» = aus).
- Ladekontrolllampe leuchtet auf.

- Günstigste Umgebungstemperatur beim Laden: 15 °C - 35 °C.
- Nach dem Laden das Gerät immer vom Netz trennen und ohne Kabel epilieren, bis die Akku-Einheit entladen ist.
- Die vollgeladene Akku-Einheit ermöglicht Ihnen eine Anwendungszeit von ca. 30 Minuten.

Netzbetrieb

Sie können jedoch Ihren Silk-épil auch direkt über Netzanschluß betreiben, z. B. wenn die Akku-Einheit leer ist. Sollte das Gerät nach dem Einschalten nicht sofort laufen, ca. 1 Minute laden (Schalter auf Position «0»).

2. Pinzetten-Klemmkraft wählen:
+ volle Klemmkraft für normales bis stärkeres Haar
– verringerte Klemmkraft für feines Haar

Wir empfehlen, mit Stufe (+) zu beginnen und diese Einstellung einige Male beizubehalten, bis die Haare feiner nachwachsen. Dann sollten Sie auf die Stufe (–) mit verringerter Klemmkraft wechseln, da feine Haare bei zu starker Klemmkraft abbrechen können, ohne an der Wurzel entfernt zu werden.

3. Um den Schalter betätigen zu können, die Einschaltsperr nach oben schieben. Um ein unbeabsichtigtes Einschalten des Gerätes (z. B. auf Reisen) zu vermeiden, die Einschaltsperr zum Blockieren des Schalters nach unten schieben.

Achten Sie vor dem Epilieren darauf, daß der Epilierkopf gründlich gereinigt und desinfiziert ist. Ihre Haut muß trocken und fettfrei sein.

4. Einschalten

- 0 = aus
- 1 = für die behutsame Epilation
- 2 = für die normale Epilation
- 3 = für die schnelle Epilation

Haare entfernen

- 5. Die Haut mit der freien Hand straffen, so daß sich die Haare aufstellen. Dies ist besonders an den Kniekehlen und den Stellen zu empfehlen, wo die Haut dünn und empfindlich ist.
- 6. Halten Sie das Gerät senkrecht (90°) zur Haut und führen Sie es langsam, mit sanftem Druck gegen die Haarwuchsrichtung über Ihre Beine. Drücken Sie nicht zu fest auf. An knöcheligen Stellen empfehlen wir, eine niedrigere Schaltstufe zu wählen.
- 7. Bei der Anwendung an den Kniekehlen muß das Bein immer gestreckt sein.

Reinigung des Epilierkopfes

- 8. Nach jedem Gebrauch den Netzstecker ziehen. Die Pinzettenwalze gründlich ausbürsten und mit etwas Alkohol nachreinigen. Dabei kann die Pinzettenwalze von Hand weitergedreht werden.
- 9. Um den Epilierkopf abzunehmen, die Entriegelungstasten auf der Vorder- und Rückseite drücken und nach oben ziehen.

- 10. Die Gehäuseoberseite abbürsten, dann den Epilierkopf und die Schutzkappe wieder aufsetzen.
- 11. Das Kabel um den Transformator wickeln und mit der Lasche am Stecker befestigen.

Einge praktische Tips

- Bei Erstanwendung oder wenn längere Zeit nicht epiliert wurde, empfehlen wir, längere Haare zunächst zu rasieren. Nach 1 - 2 Wochen sind die nachwachsenden, kürzeren Haare leichter zu epilieren.
- Am besten entfernen Sie Ihre Haare beim ersten Mal am Abend, so daß eventuelle Hautrötungen über Nacht abklingen können.
- Nach dem Baden oder Duschen geht die Haarentfernung leichter. Haut und Haare müssen jedoch trocken sein.
- Nach der Haarentfernung empfehlen wir die Verwendung der Silk-épil Creme oder einer anderen Feuchtigkeitscreme, um die Haut zu entspannen und eventuell auftretende Hautreizungen zu lindern.
- Es kann vorkommen, daß dünner nachwachsende Härchen nicht an die Hautoberfläche gelangen und einwachsen. Um dem vorzubeugen, empfehlen wir die regelmäßige Verwendung eines Massageschwammes (z. B. nach dem Duschen) oder eines Körper-Peelings. Somit wird die obere Hautschicht entfernt, und feine Haare können an die Oberfläche gelangen.

Akkupflege

Um die optimale Leistung und Lebensdauer der Akku-Einheit zu erhalten, sollte sie mindestens alle 6 Monate durch Betrieb völlig entladen und anschließend wieder 16 Stunden aufgeladen werden. Das Gerät sollte nicht längere Zeit Temperaturen von über 50 °C ausgesetzt sein.



Umweltschutz

Dieses Gerät enthält eine Nickel-Hydrid-Akku-Einheit, die frei von umweltbelastenden Schwermetallen ist. Dennoch sollte das Gerät im Interesse der Rohstoff-Rückgewinnung am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über eine Braun Kundendienststelle oder über entsprechende Sammelstellen erfolgen.

Änderungen vorbehalten.



Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 89/336/EWG) sowie der Niederspannungsrichtlinie (73/23 EWG).

Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – **nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer** – eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerä-

tes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch (Betrieb mit falscher Stromart/Spannung, Anschlüsse an ungeeignete Stromquelle, Bruch) zurückzuführen sind, normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen nicht von uns autorisierter Stellen oder bei Verwendung anderer als original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers auf der Garantiekarte und der Registrierkarte bestätigt ist. Sie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von Braun oder ihren autorisierten Händlern verkauft wird.

Im Garantiefall senden Sie bitte das vollständige Gerät mit der ausgefüllten Garantiekarte einem unserer autorisierten Servicehändler oder an eine Braun Kundendienststelle. Die Anschriften für Deutschland können Sie zum Ortstarif unter der Rufnummer 0180 / 2 34 92 37 erfragen. Wir stehen Ihnen hier mit unserer Braun Infoline auch für weitere Fragen zu unseren Produkten gern zur Verfügung.